



# Инструкция по установке

Артикул **33505**


Защищаемые агрегаты: Задний дифференциал

Материал защиты: 5 мм, Алюминий



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Cadillac	CTS	3.6	2008-н.в.	Cadillac	CTS Sport	2.8, 3.6	2008-н.в.


**Изображение отсутствует**

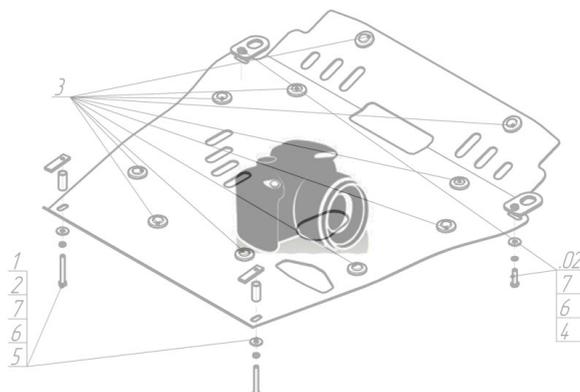

## Комплект крепежа

1		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 10x060	2 шт
2		ПР 80x20x6 M10	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 M10	6 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	6 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт				

## Автомобиль без защиты

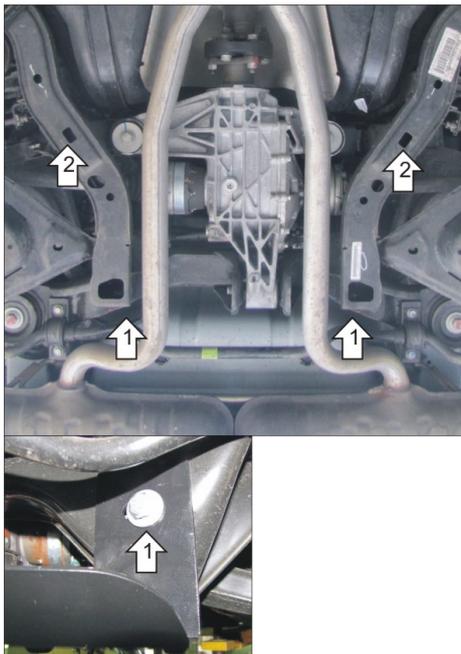

## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Закрепить Кронштейны на подрамнике заднего дифференциала при помощи ПР 80x20x6 М10 и Болтов М10x30 с Шайбами 10 и Гроверами 10..
2. Поместить в обозначенные отверстия закладные планки ПР 70x20x6 М10, прикрепить защиту при помощи Проставок 35, Болтов М10x60 с Шайбами 10 и Гроверами 10..
3. Прикрепить защиту к Кронштейнам при помощи Болтов М10x20 с Шайбами 10 и Гроверами 10, затянуть весь крепеж.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [oootrio.ru](http://oootrio.ru) или звоните! 8-800-333-01-47

[Версия инструкции от](#)