




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Audi	A8	3.7, 4.2, 6.0	1994-2002


Изображение отсутствует

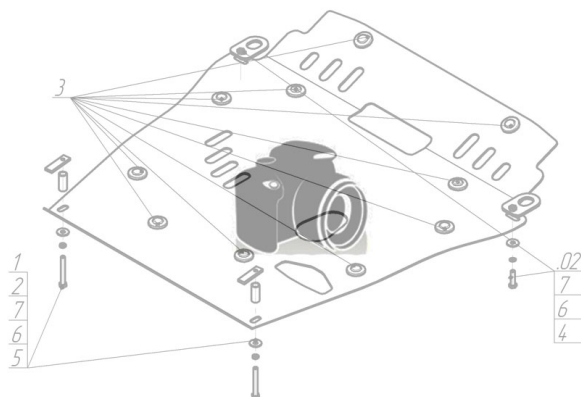


Комплект крепежа

1		ПЗ 151x20x6 A130 M10	2 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	2 шт
2		Демпфер жёлтый	5 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 M10	10 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	4 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	10 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт				

Автомобиль без защиты

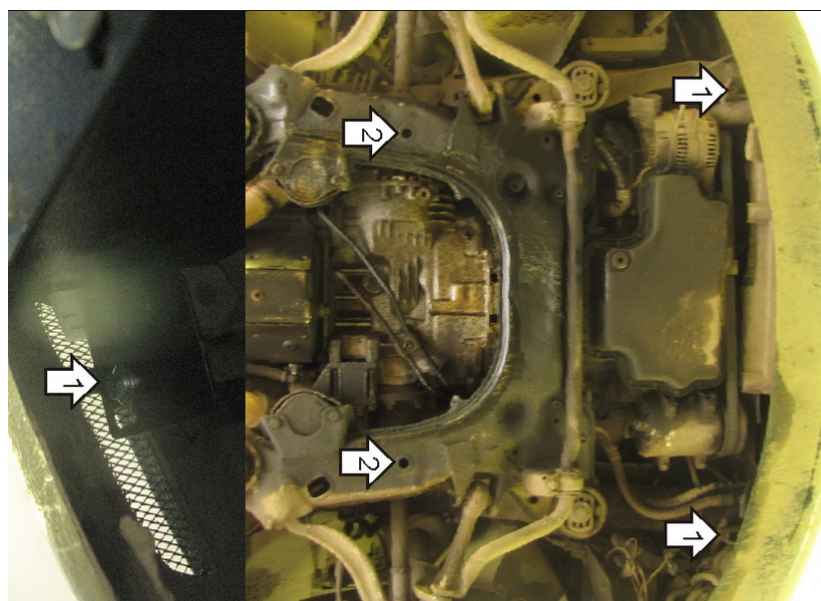

Автомобиль с защитой

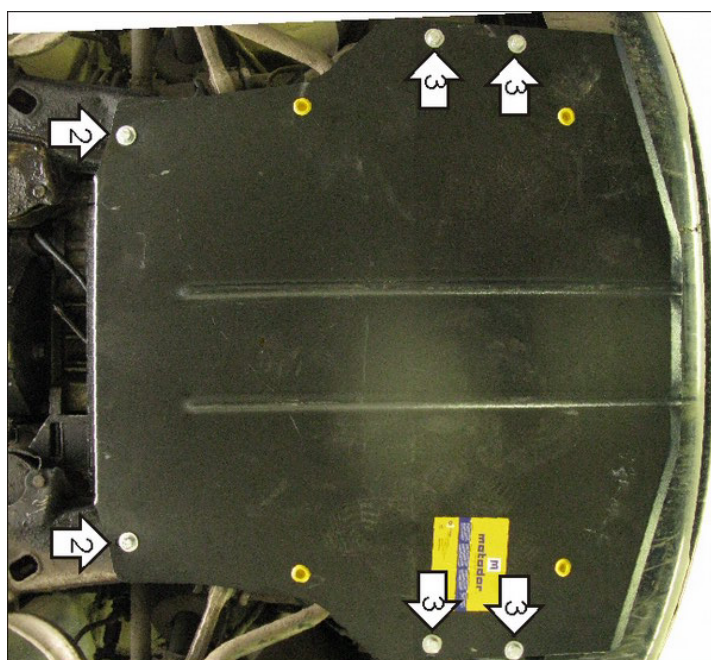

Порядок установки

1. Установить в штатные резьбовые отверстия подрамника моторного отсека Кронштейны, используя Болты М10х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
2. Соосно с отверстиями в подрамнике передней подвески установить ПЗ 151х20х6 А130 М10. Закрепить задние точки защиты Болтами М10х35 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
3. Закрепить к Кронштейнам передние точки защиты Болтами М10х20 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:09:31