


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Audi	A8	3.0, 3.2, 4.2	2005-2009


Изображение отсутствует

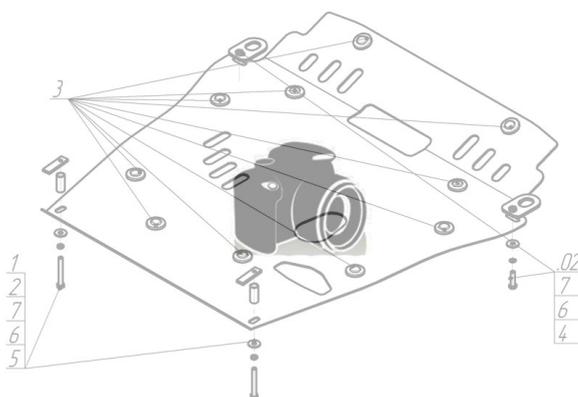

Комплект крепежа

1		КЛ 51x20 A40 M8	3 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	3 шт
10		Шайба Гровера DIN 127 M10	4 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 M08	3 шт
11		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	3 шт
2		ПЗ 61x20x6 A40 M10	2 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
3		ПЗ 79x20x6 A60 M10	2 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 10x100	2 шт
4		Демпфер жёлтый	4 шт				

Автомобиль без защиты

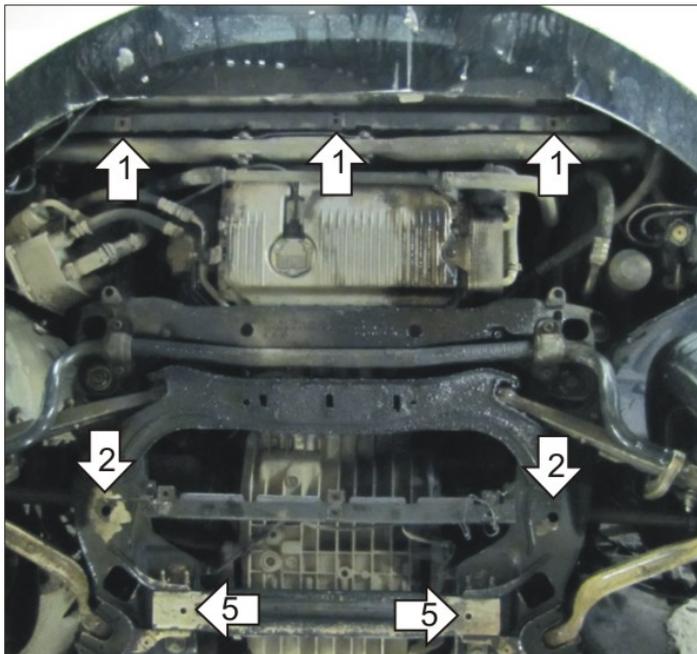

Автомобиль с защитой



Порядок установки

- 1 Наживить клипсы на рамку радиатора
- 2 Для средних точек крепления заложить в квадратные отверстия подрамника ПЗ 79x20x6 M10 и совместить резьбовые отверстия закладной с круглым отверстием в подрамнике, наживить болты M10x100 с гроверами 10 и шайбами 10
- 3 Установить демпферы в отверстия в задней части щита
- 4 Установить щит, заведя открытые пазы в ранее наживленные болты, закрепить передние точки щита при помощи болтов M8x30, гроверов 8 и шайб 8, ввинтив их в ранее установленные клипсы
- 5 установить задние точки щита при помощи ПЗ 61x20x6 M10, заложив их в поперечную балку подрамника с боку, и Болтов M10X30, гроверов 10 и шайб 10.
- 6 Отцентрировать щит и затянуть все резьбовые соединения.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 8:52:57