


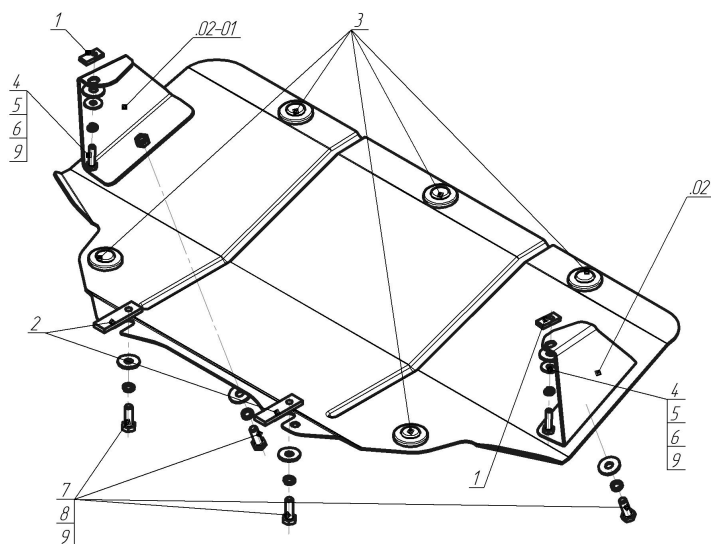












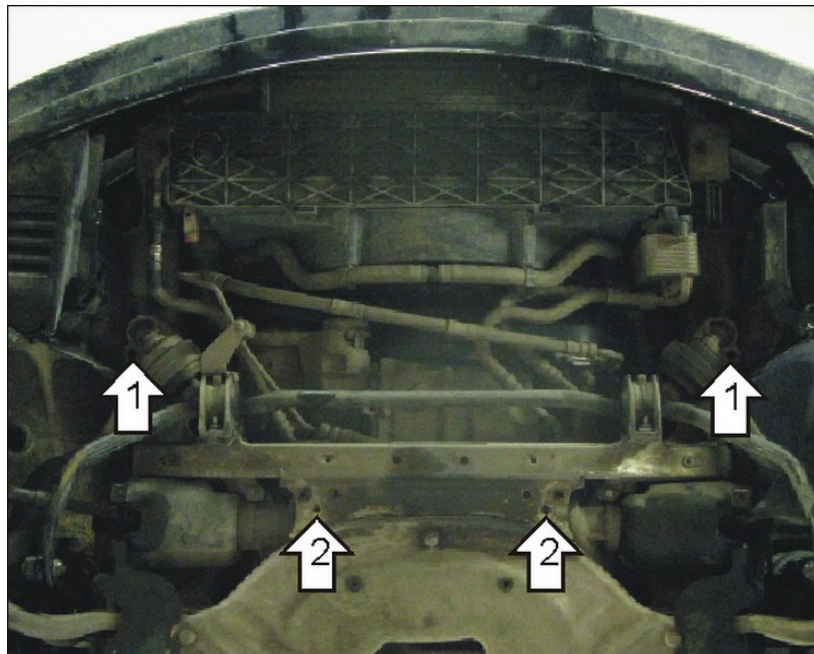
| Марка | Модель  | Объем         | Год выпуска |
|-------|---------|---------------|-------------|
| BMW   | 5 (e60) | 2.0, 2.5, 3.0 | 2003-2007   |




## Комплект крепежа

|       |   |                           |      |   |   |                                  |      |
|-------|---|---------------------------|------|---|---|----------------------------------|------|
| 02    |  | Балка                     |      | 5 |  | Шайба Гровера DIN 127 M08        | 2 шт |
| 02-01 |  | Балка                     |      | 6 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200* | 2 шт |
| 1     |  | ПР 30x14x5 A10 M8         | 2 шт | 7 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x030        | 4 шт |
| 2     |  | ПР 70x20x6 A15 M10        | 2 шт | 8 |  | Шайба Гровера DIN 127 M10        | 4 шт |
| 3     |  | Демпфер жёлтый            | 5 шт | 9 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200* | 6 шт |
| 4     |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030 | 2 шт |   |   |                                  |      |

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой

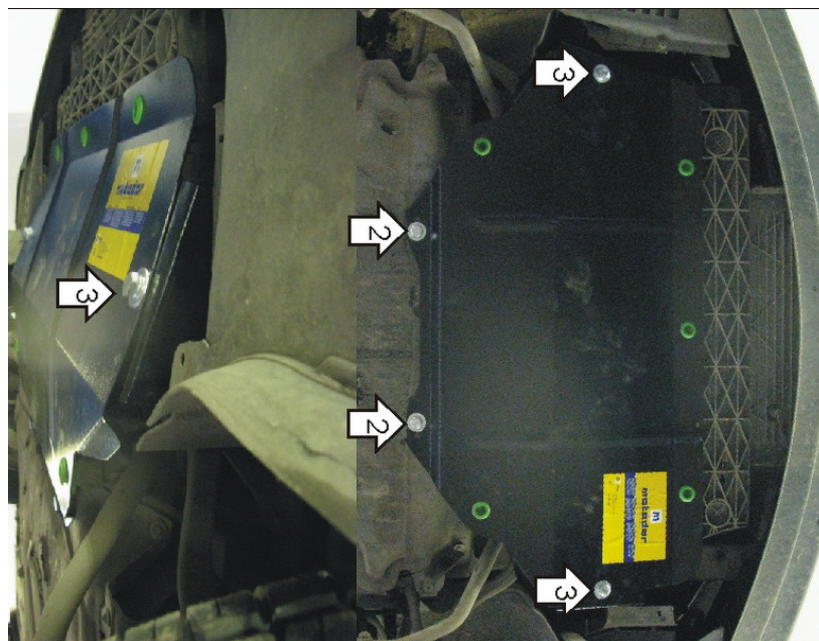

## Порядок установки

1. Закрепить к лонжеронам Кронштейны с помощью ПР 30x14x5 A10 M8 и Болтов M8x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
2. Закрепить в отверстия подрамника передней подвески задние точки защиты, используя ПР 70x20x6 A15 M10 и Болты M10x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
3. Закрепить к кронштейнам передние точки защиты Болтами M10x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:08:34