


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

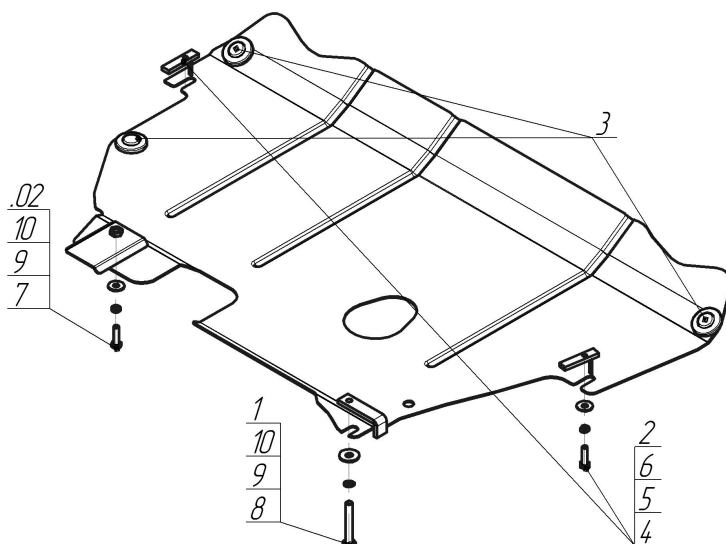










Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Ford	Mondeo IV	1.6	2010-2015



## Комплект крепежа

02		Балка		5		Шайба Гровера DIN 127 M08	2 шт
1		ПЗ 79x20x6 A60 M10	1 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
10		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	1 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x070	1 шт
3		Демпфер жёлтый	3 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 M10	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт				

## Автомобиль без защиты

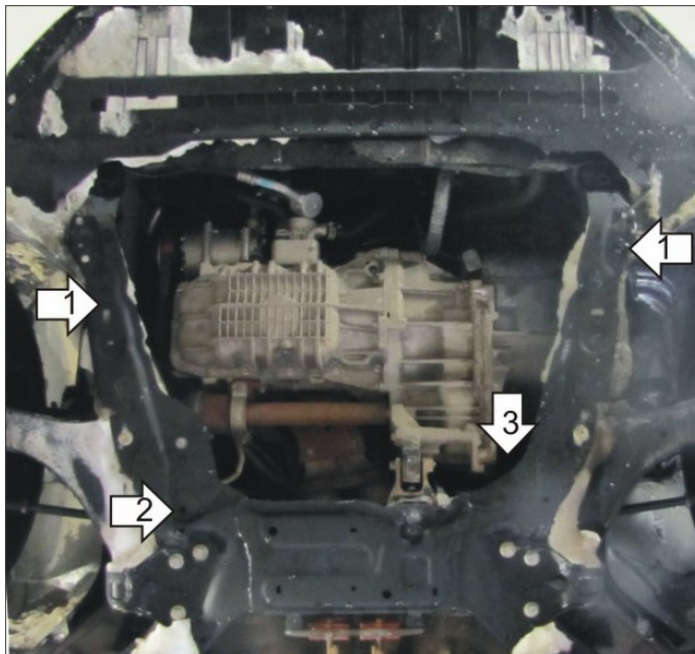

## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Установить на продольные балки подрамника передние точки крепления Защиты при помощи ПУ 60x14 А20В10 М8, Болтов М8х30, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить на поперечную балку передней подвески заднюю левую точку крепления Защиты при помощи ПЗ 79x20x6 А60 М10, Болта М10х70, Шайбы 10 и Гровера 10.
3. Установить на поперечную балку передней подвески заднюю правую точку крепления Защиты при помощи Прижима, Болта М10х30, Шайбы 10 и Гровера 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 8:59:57