



# Инструкция по установке


Артикул **00913**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Hyundai	NF	2.0, 2.4, 2.7	2005-2008	Hyundai	Sonata NF	2.0, 2.4, 3.3	2008-2010

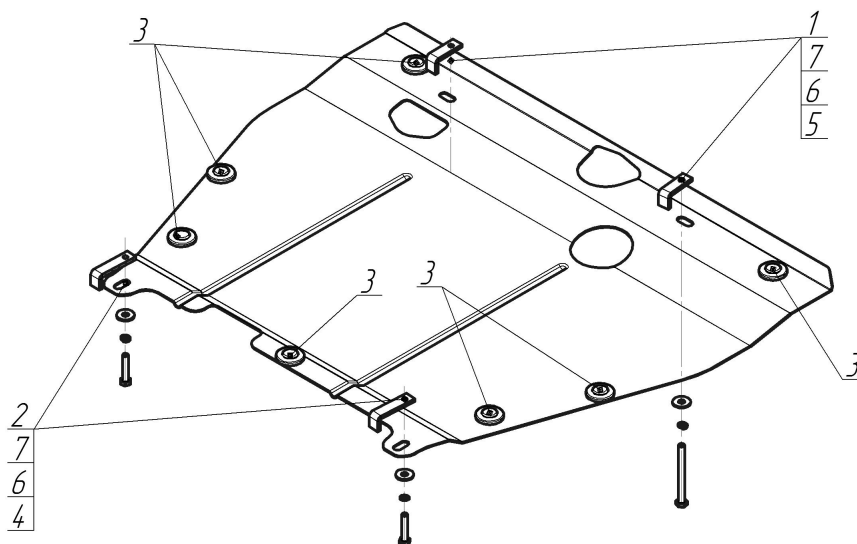


## Комплект крепежа

1		ПЗ 61x20x6 A40 M10	2 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 10x110	2 шт
2		ПЗ 79x20x6 A60 M10	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 M10	4 шт
3		Демпфер жёлтый	7 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 10x050	2 шт				

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой

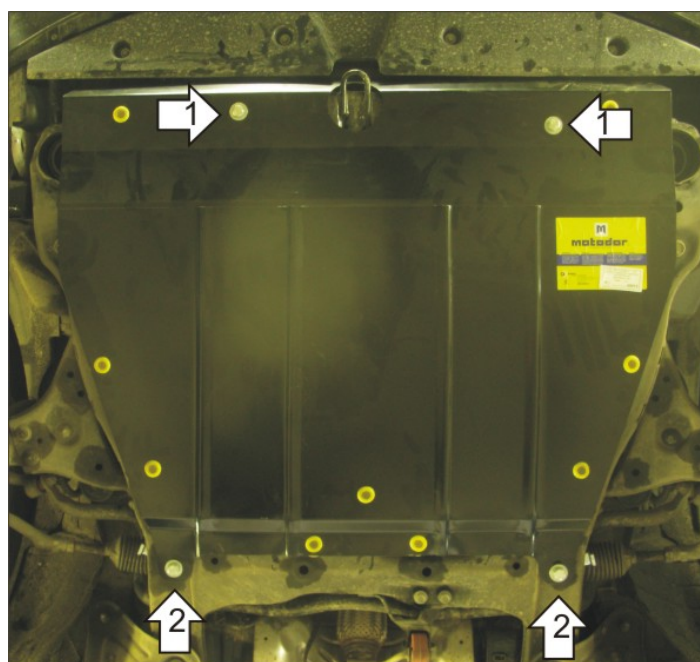

## Порядок установки

Снять пластиковый пыльник.

1. Закрепить Защиту первой группой крепежа на подрамник в передней части моторного отсека при помощи закладываемых сверху ПЗ 61x20x6 М10, Болтов М10x110, Шайб и Гр. Шайб 10.

2. Закрепить Защиту второй группой крепежа на подрамник в задней части моторного отсека при помощи закладывания сверху ПЗ 79x20x6 А60 М10 Болтов М10x50, Шайб и Гр. Шайб 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 8:56:23