


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач





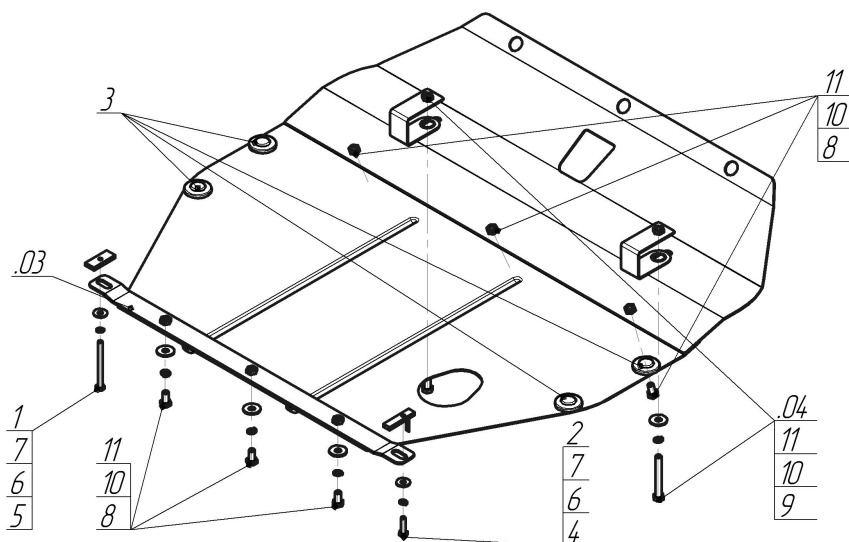








Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Hyundai	Trajjet	2.0, 2.7	2000-2004




Комплект крепежа

03		Балка	4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	1 шт
04		Балка	5		Болт DIN 933 – 8.8 08x090	1 шт
1		ПР 50x20x6 M8	1 шт		Шайба Гровера DIN 127 M08	2 шт
10		Шайба Гровера DIN 127 M10	8 шт		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
11		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	8 шт		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	6 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	1 шт		Болт DIN 933 – 8.8 10x080	2 шт
3		Демпфер жёлтый	4 шт			

Автомобиль без защиты

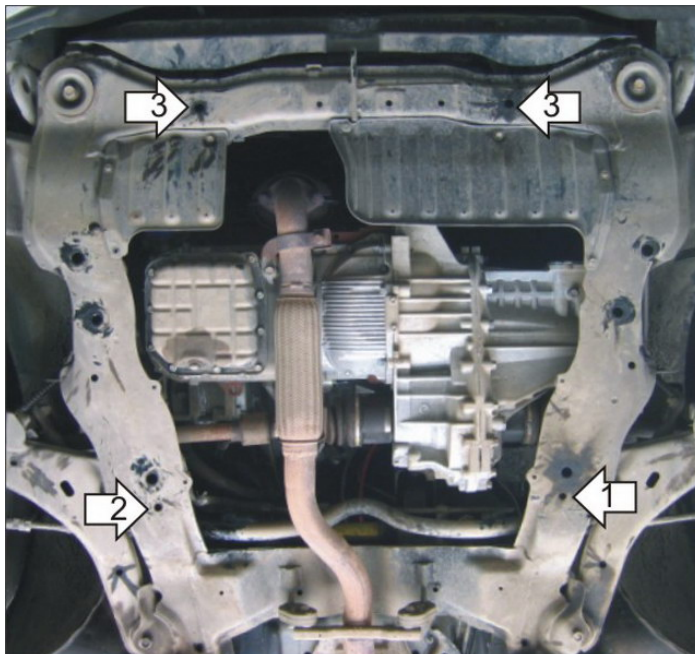

Автомобиль с защитой

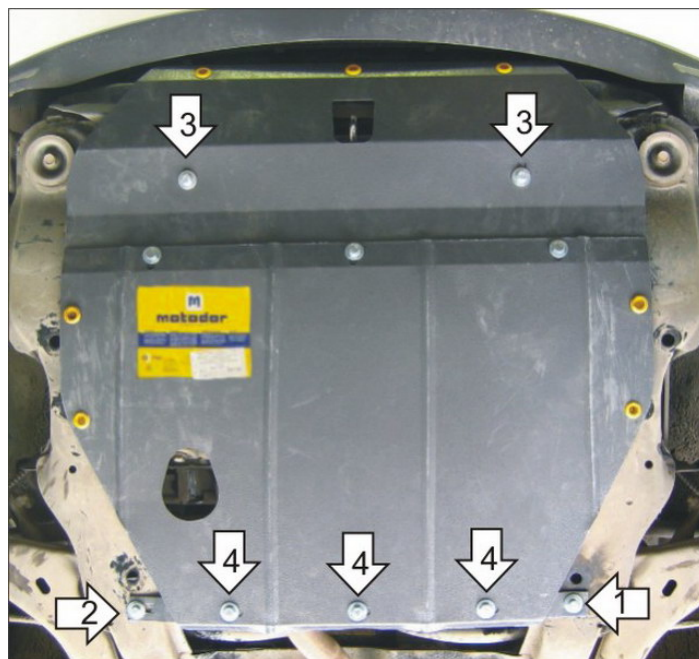

Порядок установки

1. Установить на продольную балку передней подвески левую точку крепления Балки при помощи ПР 50x20x6 М8, Болта М8х90, Шайбы 8 и Гровера 8.
2. Установить на продольную балку передней подвески правую точку крепления Балки при помощи ПУ 60x14x6 А20В10 М8, Болта М8х30, Шайбы 8 и Гровера 8.
3. Установить на поперечную балку под радиатором передние точки крепления Защиты при помощи Крючков, Болтов М10х80, Шайб 10 и Гроверов 10.
4. Установить на ранее установленную Балку задние точки крепления Защиты при помощи Болтов М10х20, Шайб 10 и Гроверов 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 8:54:39