


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

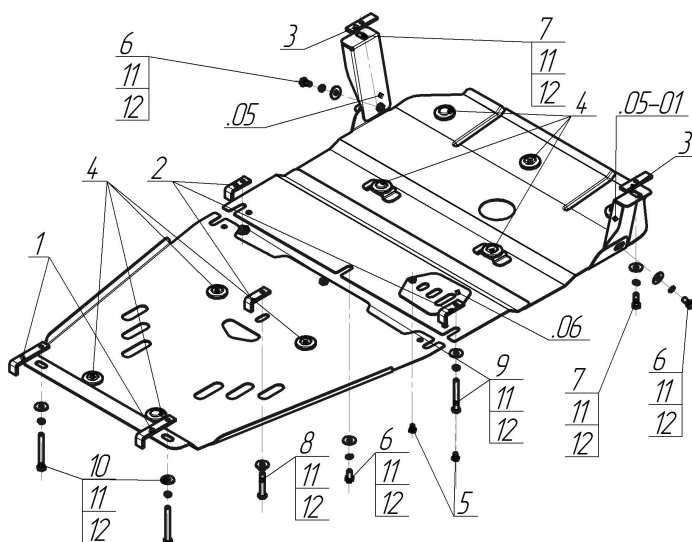













Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Hyundai	Grand Starex	2.4, 2.5	2008-н.в.	Hyundai	H-1 / Starex	2.4, 2.5	2008-н.в.




Комплект крепежа

05		Балка		3		ПР 80x20x6 M10	2 шт
05-01		Балка		4		Демпфер жёлтый	9 шт
1		ПЗ 106x20x6 A85 M10	2 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 08x010	2 шт
10		Болт DIN 933 – 8.8 10x090	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	3 шт
11		Шайба Гровера DIN 127 M10	10 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
12		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	10 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x060	1 шт
2		ПЗ 61x20x6 A40 M10	3 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 10x080	2 шт

Автомобиль без защиты

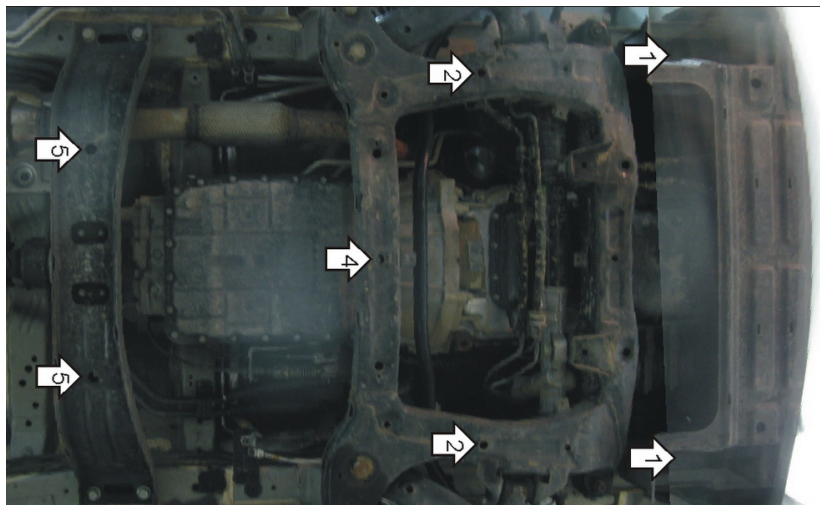

Автомобиль с защитой

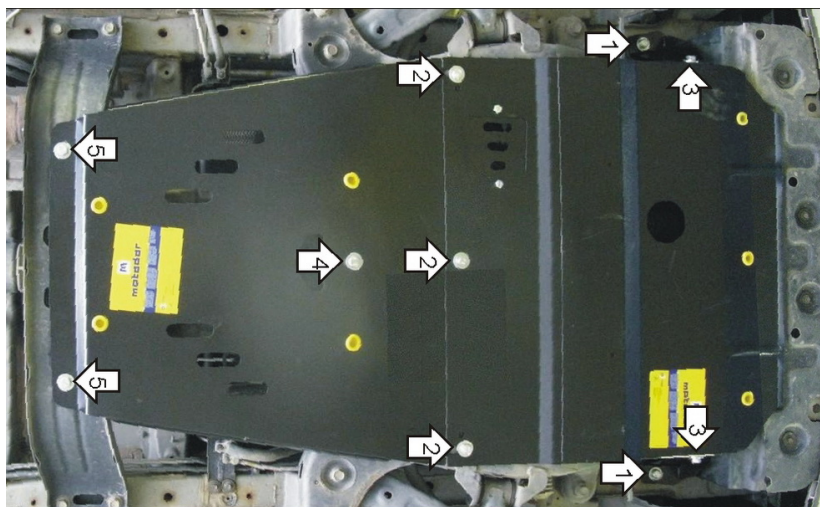

Порядок установки

1. К отверстиям передней части лонжеронов закрепить Кронштейны, используя ПР 80x20x6 M10, Болты M10x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
2. Закрепить в отверстия подрамника ПЗ 61x20x6 A40 M10 и наживить Болты M10x80 с Шайбами и Гр. Шайбами 10. Завести задние точки первого и передние точки второго щитов, Соединить их болтом M10x20 с Шайбой и Гр. шайбой 10.
3. Закрепить передние точки первого щита к Кронштейнам при помощи Болтов M10x20, шайб и Гр. Шайб 10.
4. Закрепить центр второго щита к подрамнику при помощи ПЗ 61x20x6 A40 M10 и болта M10x60 с Шайбой и Гр. Шайбой 10.
5. Совместить с отверстиями в поперечной балке ПЗ 106x20x6 A85 M10. Закрепить задние точки второго щита Болтами M10x90 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 8:59:16