


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

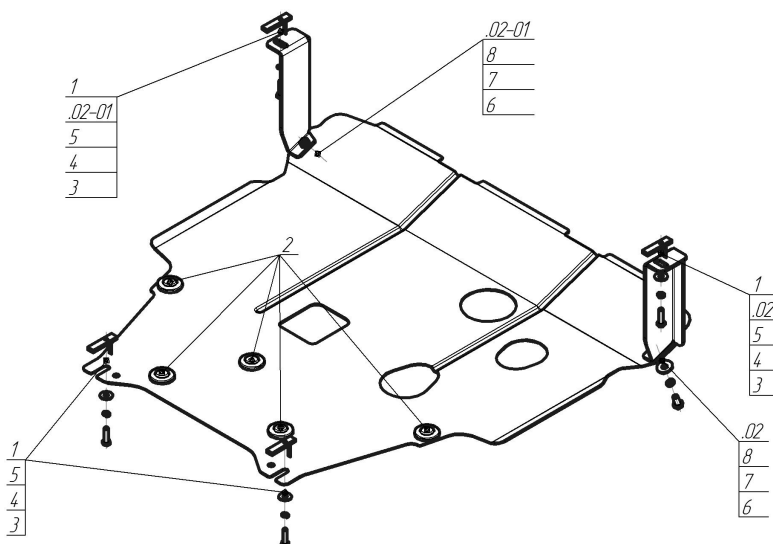









Материал защиты: 2 мм, Сталь




| Марка | Модель | Объем | Год выпуска | Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|---------|--------|---------------|-------------|-------|--------|----------|-------------|
| Hyundai | i20 | 1.2, 1.4, 1.6 | 2008-2013 | KIA | Soul | 1.6, 2.0 | 2009-2011 |




Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|-------|---|---------------------------|------|---|---|----------------------------------|------|
| 02 |  | Балка | | 4 |  | Шайба Гровера DIN 127 M08 | 4 шт |
| 02-01 |  | Балка | | 5 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200* | 4 шт |
| 1 |  | ПУ 60x14x6 A20 B10 M8 | 4 шт | 6 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x020 | 2 шт |
| 2 |  | Демпфер жёлтый | 5 шт | 7 |  | Шайба Гровера DIN 127 M10 | 2 шт |
| 3 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030 | 4 шт | 8 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200* | 2 шт |

Автомобиль без защиты

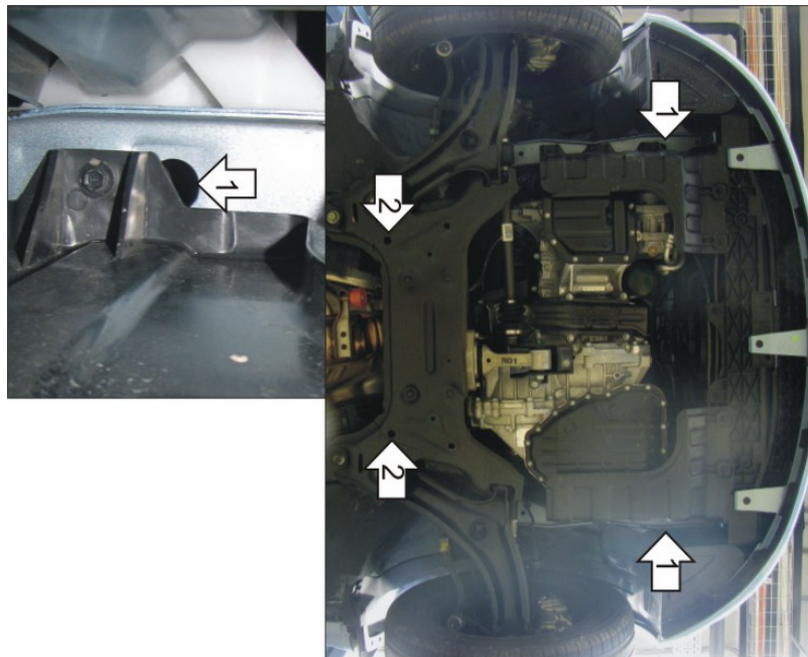

Автомобиль с защитой

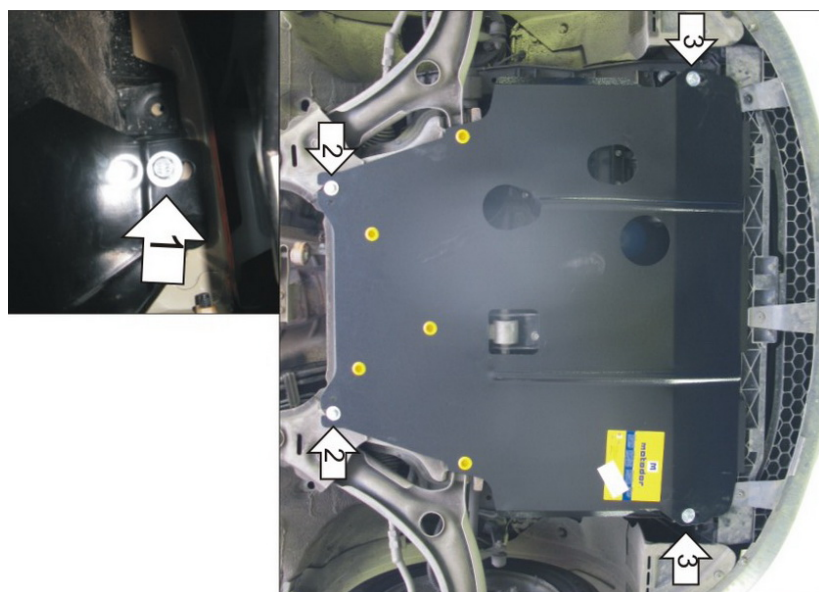

Порядок установки

1. Установить на лонжероны автомобиля Кронштейны при помощи ПУ 60x14x6 A20B10 M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8. Для этого вывинтить винт, крепления бокового пыльника, отогнуть пыльник.
2. Установить в отверстия в поперечной балке передней подвески заднюю часть Защиты при помощи ПУ 60x14x6 A20B10 M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
3. Установить на ранее закрепленные Кронштейны передние точки Защиты при помощи Болтов M10x20, Шайб 10 и Гроверов 10. Завинтить на место винт крепления бокового пыльника.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 8:58:22