



Инструкция по установке

Артикул **01021**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
KIA	Pregio	2.5, 2.7	1997-2007


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		Демпфер жёлтый	6 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	1 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	5 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 M10	1 шт
3		Шайба Гровера DIN 127 M08	5 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	1 шт
4		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	5 шт				

Автомобиль без защиты

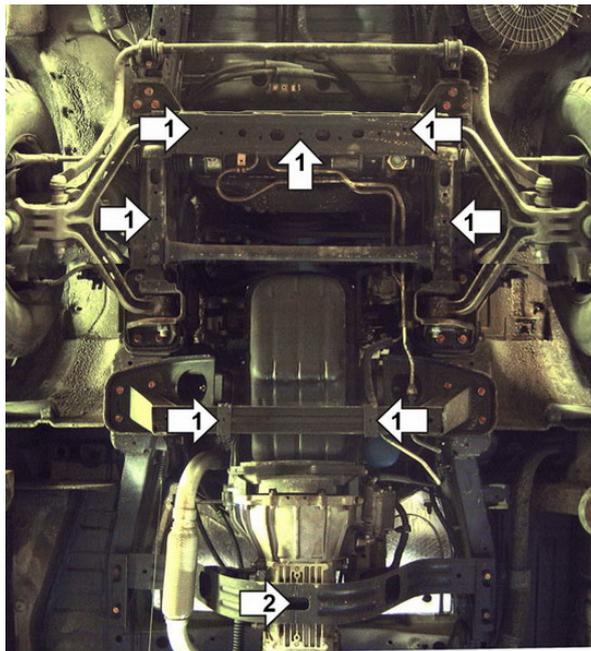

Автомобиль с защитой

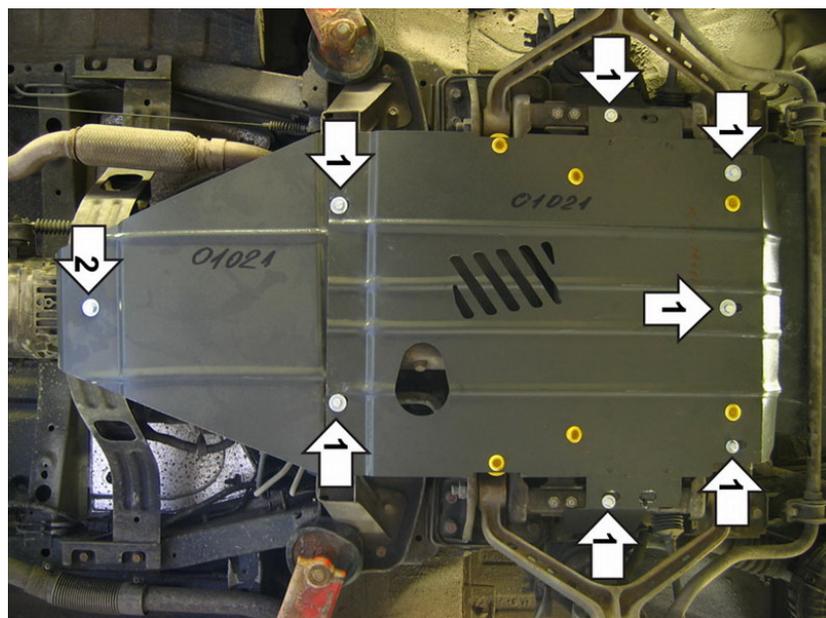

Порядок установки

1. Прикрутить передний щит на штатные резьбовые отверстия болтами M8x20.
2. Прикрутить второй щит болтом M10x30 на планку ПГ70x30 M10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:02:41