



## Инструкция по установке

Артикул **01230**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mercedes-benz	Viano	2.2	2003-2014	Mercedes-benz	Vito	2.2	2003-2014

Изображение отсутствует




### Комплект крепежа

1		Проставка 20	2 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 10x070	2 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 M10	6 шт
3		Демпфер жёлтый	7 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	6 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт				

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой

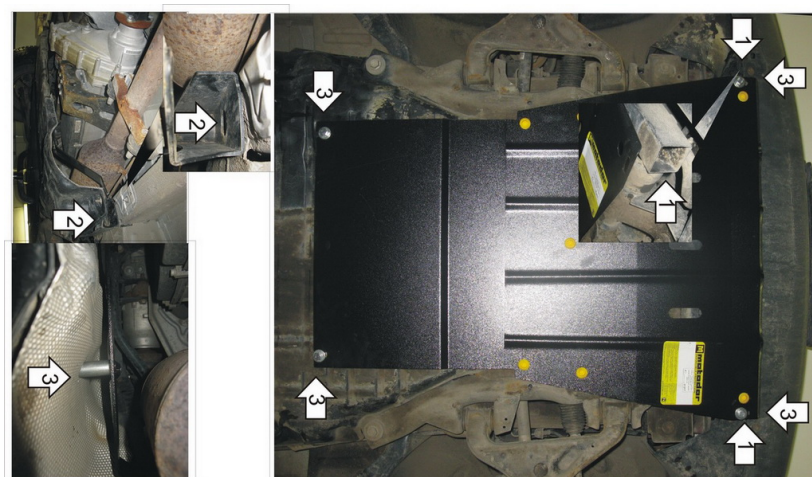

## Порядок установки

1. Завести в профиль квадратного сечения, расположенный в передней части а/м, прижим(см. область 1);  
Снять заднюю часть пыльника;
2. Установить на штатные отверстия в подрамнике балку используя ПВХ ПБ 80x26x3 M10x35  
с Гайками M10, шайбами 10 и гроверами 10 (см. 2);  
Разметить и просверлить пыльник напротив приварных гаек балки;  
Установить пыльник;
3. Установить задние точки щита с помощью Болтов M10x70, проставок 35, с шайбами 10 и гроверами 10;  
произвести установку передних точек щита с помощью Болтов M10x30, с шайбами 10 и гроверами 10 (см. 3).

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:00:07