

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь
















Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mitsubishi	Diamante	2.5, 3.0	1997-2004


## Изображение отсутствует




### Комплект крепежа

1		Уголок А20 М10	4		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	1 шт	
10		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	2 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	1 шт
11		Шайба Гровера DIN 127 М10	10 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 М08	2 шт
12		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	10 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*	2 шт
13		Шайба кузов. DIN 9021 М 14	1 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	6 шт
2		Петля буксировочная_000603	1 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
3		Демпфер жёлтый	2 шт				

## Автомобиль без защиты

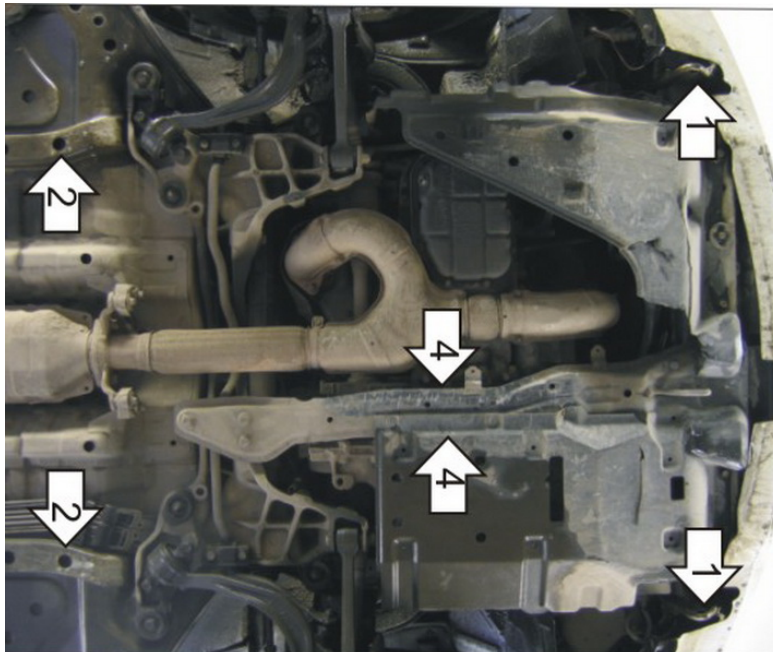

## Автомобиль с защитой

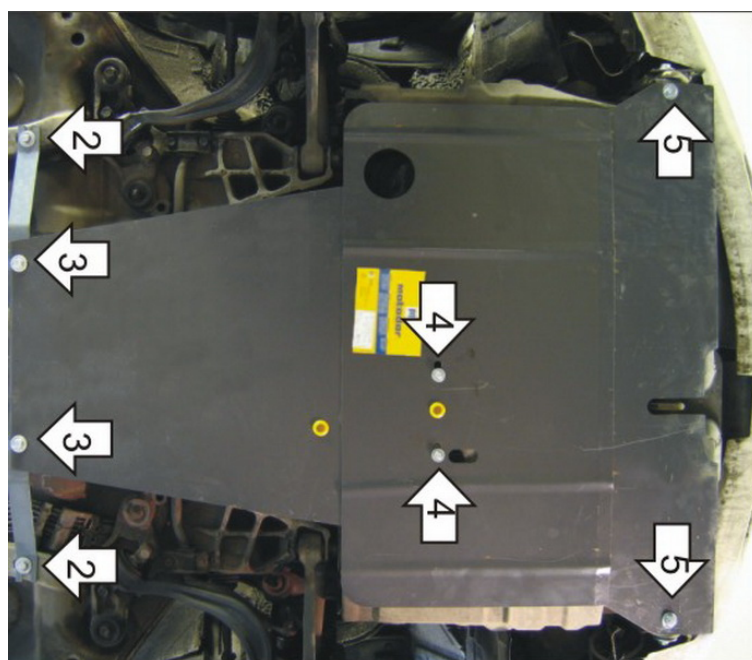

## Порядок установки

1. Установить на транспортировочные проушины Уголки A20 M10 при помощи Петли буксировочной, Болтов M10x40, Шайбы 14, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить на продольные балки передней подвески Балку при помощи ПЗ 151x20x6 A130 M10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить на ранее установленную Балку задние точки крепления Защиты при помощи Болтов M10x20, Шайб 10 и Гроверов 10.
4. Установить на продольную балку средние точки крепления Защиты при помощи Скобы, Болта M8x20, Болта M8x40, Шайб 8 и Гроверов 8.
5. Установить на ранее установленные Уголки A20 M10 передние точки крепления Защиты при помощи Болтов M10x20, Шайб 10 и Гроверов 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:01:05