







| Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|------------|--------|-------|-------------|
| Mitsubishi | L 200 | 2.5 | 2004-2006 |


Изображение отсутствует



Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|------|---|---|----------------------------------|------|
| 1 |  | ПЗ 79x20x6 A60 M10 | 4 шт | 3 |  | Шайба Гровера DIN 127 M10 | 4 шт |
| 2 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x030 | 4 шт | 4 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200* | 4 шт |

Автомобиль без защиты

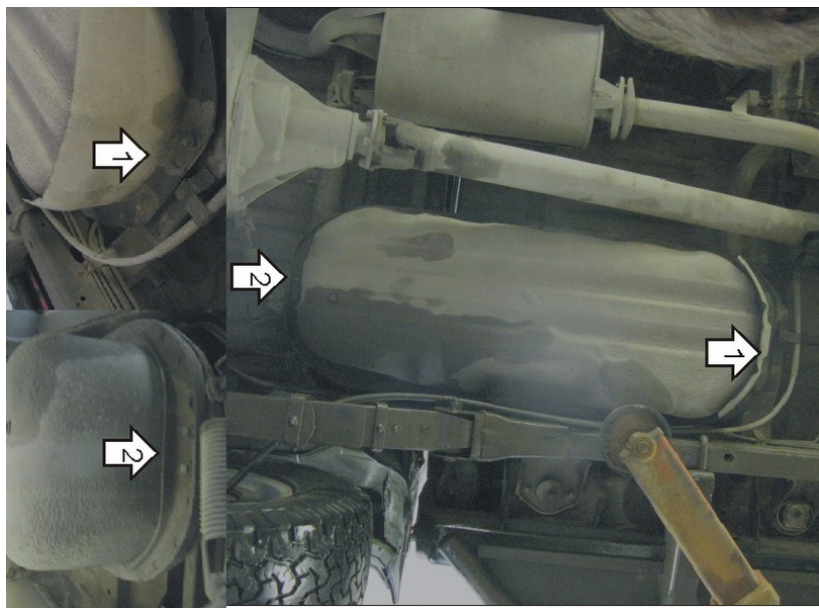

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Закрепить к раме автомобиля передний Кронштейн, используя штатные крепежные болты.
2. Закрепить к раме автомобиля задний Кронштейн, используя штатные крепежные болты.
3. Закрепить Защиту к Кронштейнам, используя ПЗ 79x20x6 А60М10, Болты М10х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:03:56