



Инструкция по установке

Артикул **01407**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Nissan	X-Trail	2.0, 2.2, 2.5	2001-2007

Изображение отсутствует

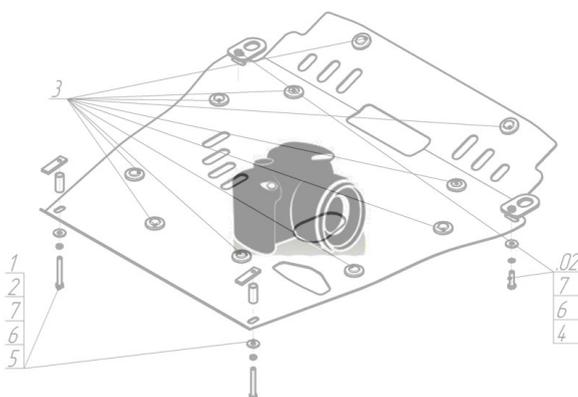

Комплект крепежа

1		Уголок С40 М10		6		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	4 шт
2		Петля буксировочная_000603	1 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 М10	6 шт
3		ПР 50x20x6 М10	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	6 шт
4		Демпфер жёлтый	4 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 М 14	1 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт				

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить Уголки на букстовочные проушины при помощи болтов М10х35, Гр10, Ш10 , Буксировочной проушины с правой стороны и Ш14 с левой
2. Установить демпферы в отверстия щита
3. Установить задние точки крепления щита на подрамник а/м при помощи прижима Болтов М10х35, Гр 10 и Ш10
4. Установить передние точки крепления щита к ранее установленным уголка при помощи Болтов М10х20, Гр10 и Ш10

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 8:55:40