



Инструкция по установке


Артикул **01426**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Nissan	X-Trail	2.0, 2.5	2007-2010	Nissan	X-Trail	2.0, 2.5	2010-2015

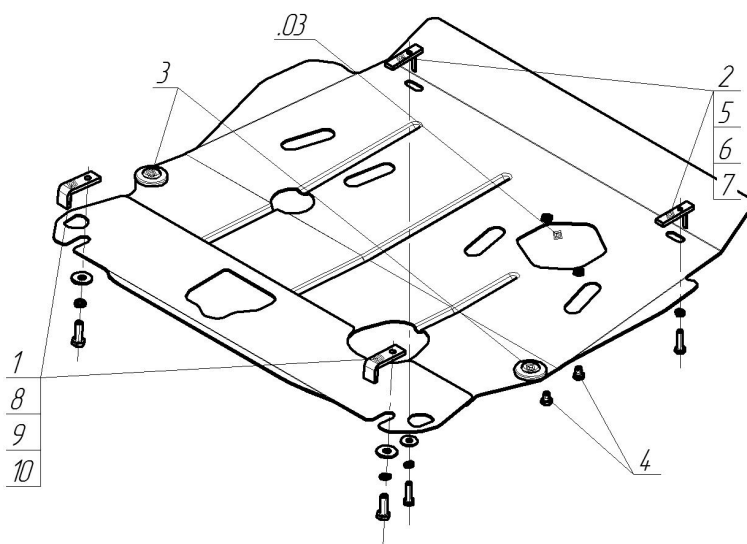

Комплект крепежа

03		Балка		5		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт
1		ПЗ 61x20x6 A40 M10	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 M08	4 шт
10		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	2 шт
3		Демпфер жёлтый	2 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 M10	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x010	2 шт				

Автомобиль без защиты

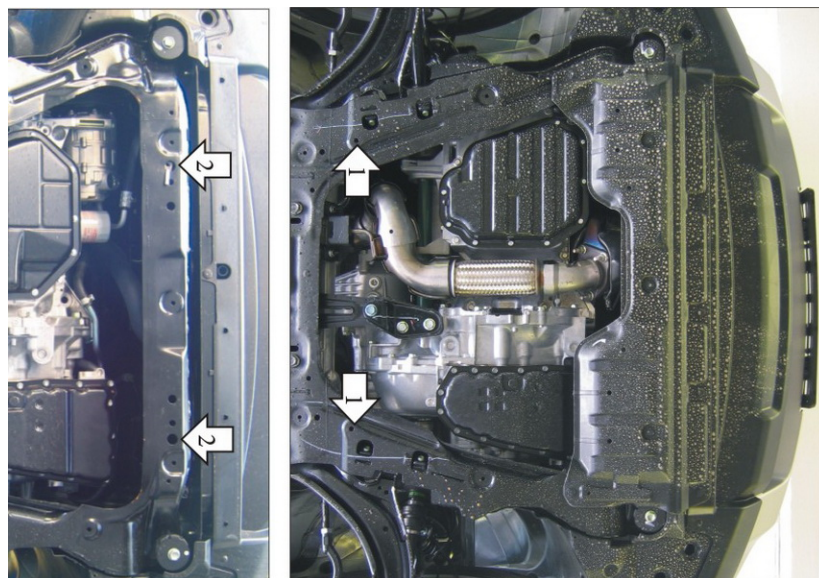

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Соосно с отверстиями в подрамнике моторного отсека разместить ПЗ 61x20x6 А40 М10 и наживить Болты М10x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10. Завести задние точки защиты.
2. В отверстиях подрамника радиатора установить ПУ 60x14 А20 В10 М8. Закрепить передние точки защиты Болтами М8x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 8:57:11