












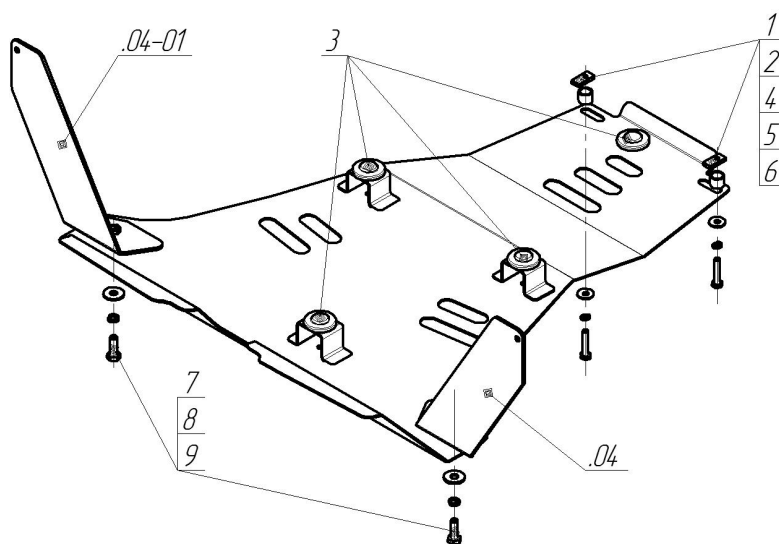


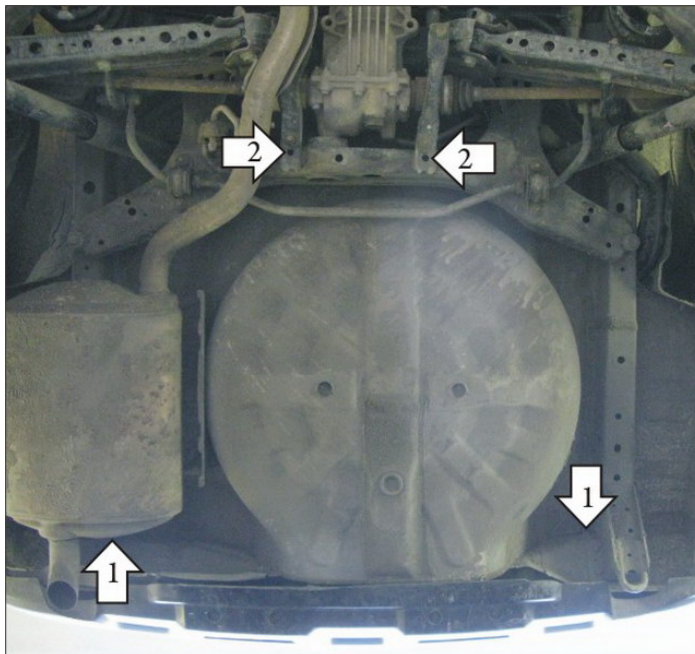
Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Nissan	X-Trail	2.0, 2.5	2007-2010	Nissan	X-Trail	2.0, 2.5	2010-2015




### Комплект крепежа

04		Балка		5		Шайба Гровера DIN 127 M08	2 шт
04-01		Балка		6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
1		ПР 30x14x5 A10 M8	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
2		Проставка 15	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 M10	2 шт
3		Демпфер жёлтый	4 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	2 шт				

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой

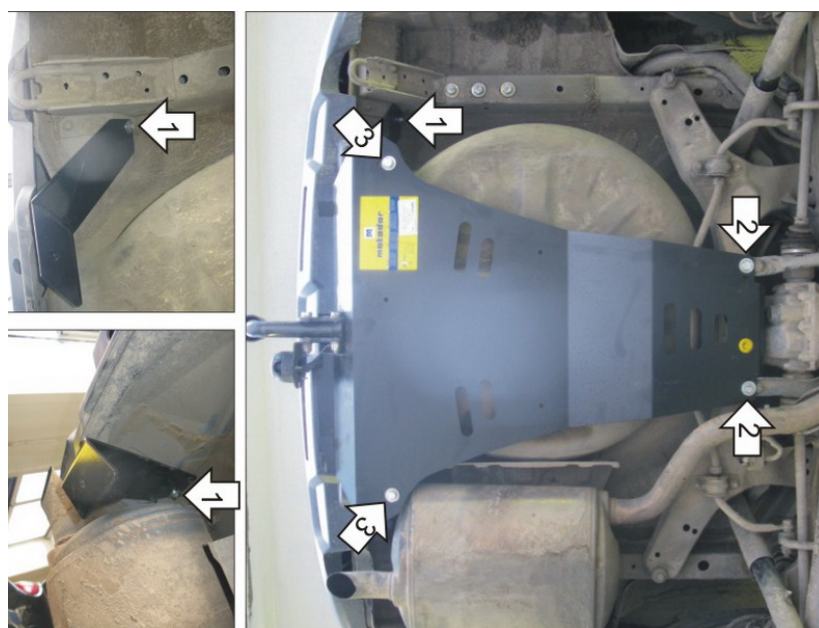

## Порядок установки

1. Установить на штатные болты крепления лонжеронов Кронштейны.
2. Установить на продольные балки усилителей передние точки защиты с помощью ПР 30x14x5 М8, Проставок 15 и Болтов М8x40.
3. Установить на ранее закрепленные Кронштейны задние точки защиты с помощью Болтов М10x30.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:05:10