



Инструкция по установке


Артикул **01526**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Opel	Insignia	1.4, 1.6, 1.8, 2.0	2008-н.в.

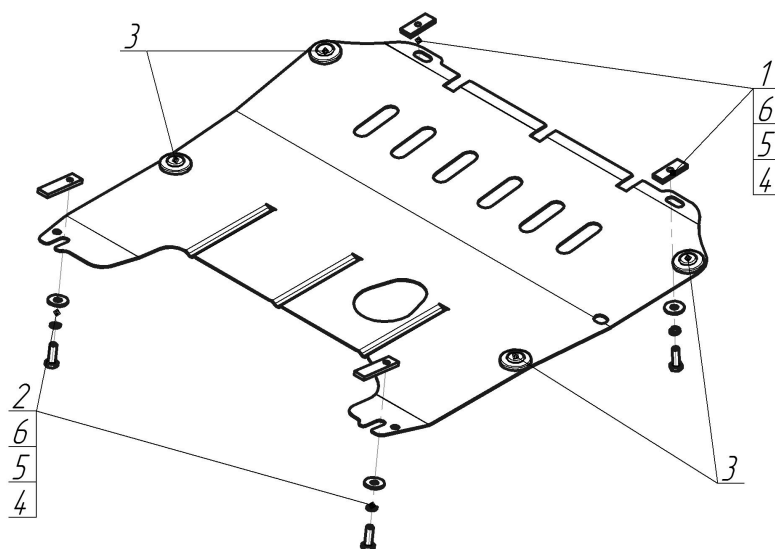


Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M10	2 шт	4		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт
2		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 M10	4 шт
3		Демпфер жёлтый	4 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт

Автомобиль без защиты

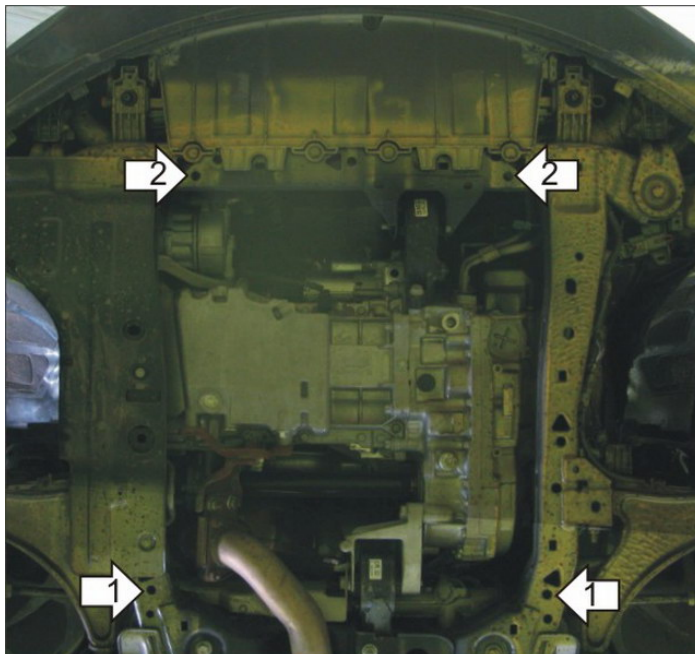

Автомобиль с защитой

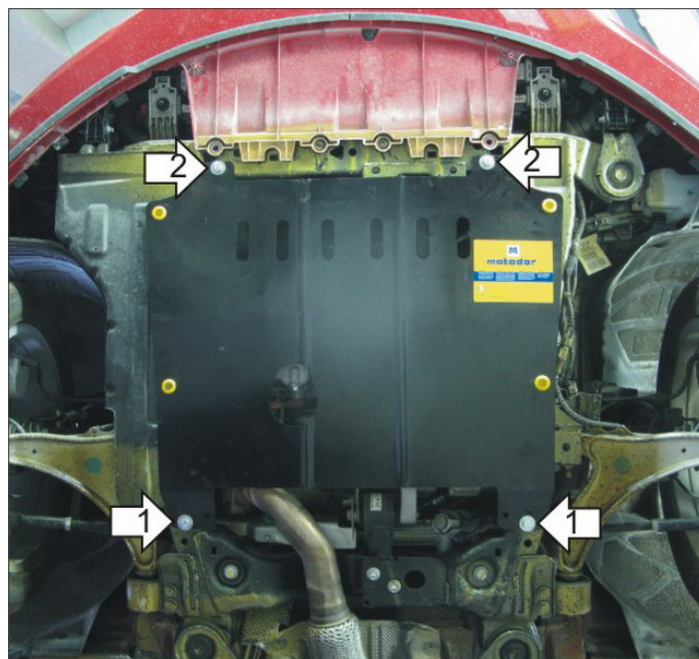

Порядок установки

1. Установить на продольные балки передней подвески задние точки крепления Защиты при помощи ПР 70x20x6 А15 М10, Болтов М10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить на подрамник в передней части моторного отсека передние точки крепления Защиты при помощи ПР 50x20x6 М10, Болтов М10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:02:17