


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

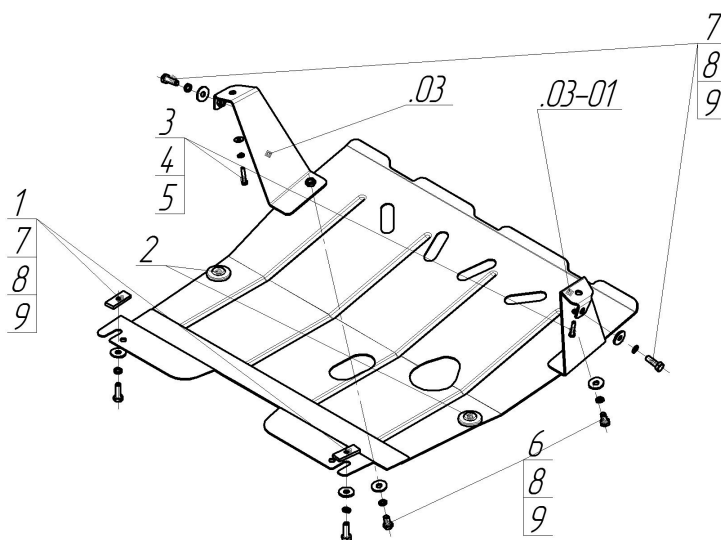










Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Peugeot	107	1.0	2005-2009




Комплект крепежа

03		Балка		5		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	2 шт
03-01		Балка		6		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
1		ПР 50x20x6 M10	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт
2		Демпфер жёлтый	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 M10	6 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	6 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 M06	2 шт				

Автомобиль без защиты

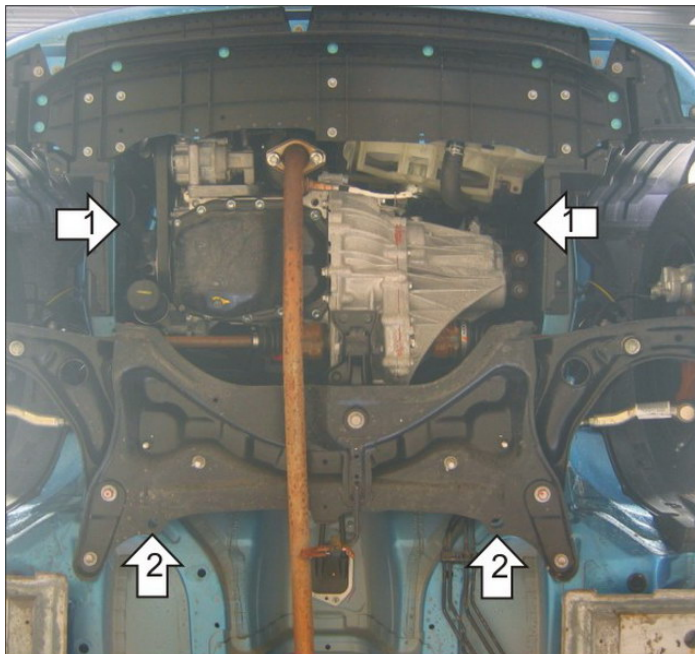

Автомобиль с защитой

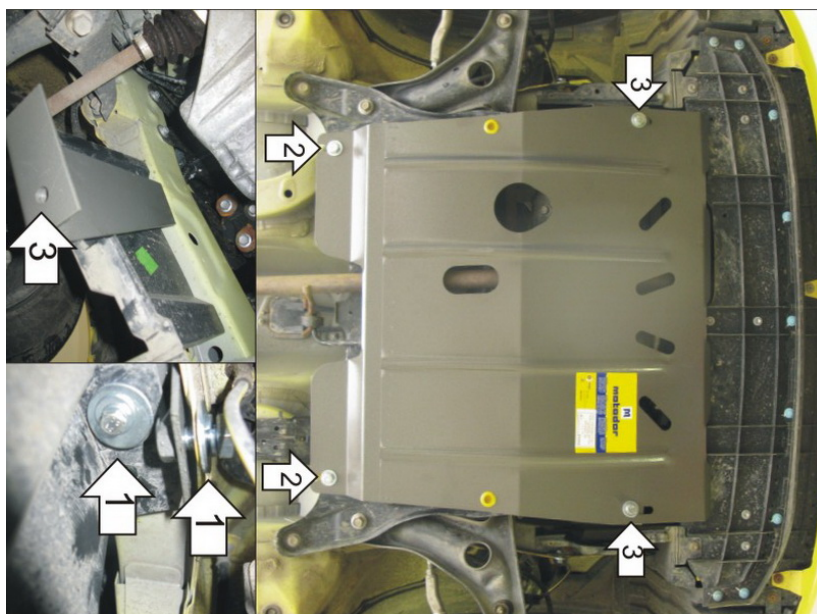

Порядок установки

1. Установить на лонжероны Кронштейны правый и левый при помощи Болтов M10x30, Болтов M6x30, Шайб 6, Гроверов 6, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить на подрамник моторного отсека задние точки крепления Защиты при помощи ПР 50x20x6 M10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить на ранее установленные Кронштейны передние точки крепления Защиты при помощи Болтов M10x20.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:05:59