

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач, Радиатор

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Peugeot	Expert	1.6, 2.0	2007-2013	Peugeot	Expert Tepee	1.6, 2.0	2007-2013


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M10	1 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 08x090	1 шт
10		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 M08	1 шт
2		ПР 50x20x6 M8	1 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	1 шт
3		ПР 80x20x6 M10	2 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	3 шт
4		Демпфер жёлтый	3 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 M10	3 шт

Автомобиль без защиты

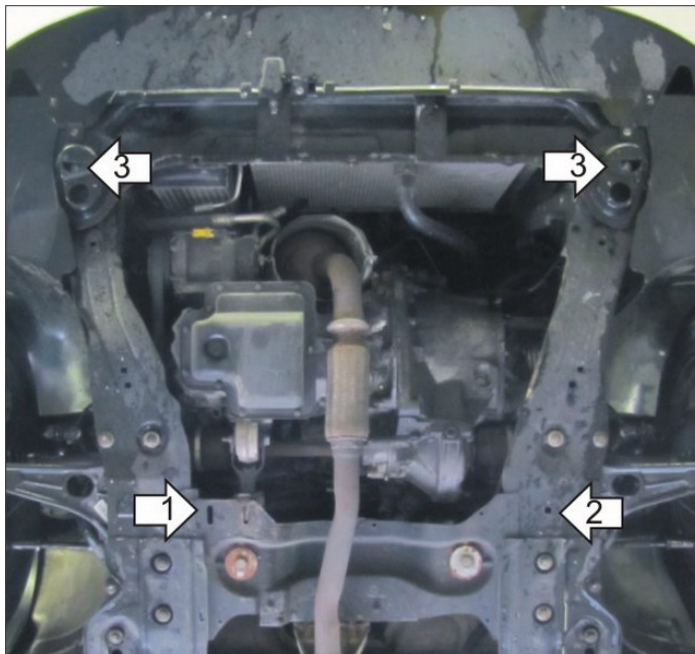

Автомобиль с защитой

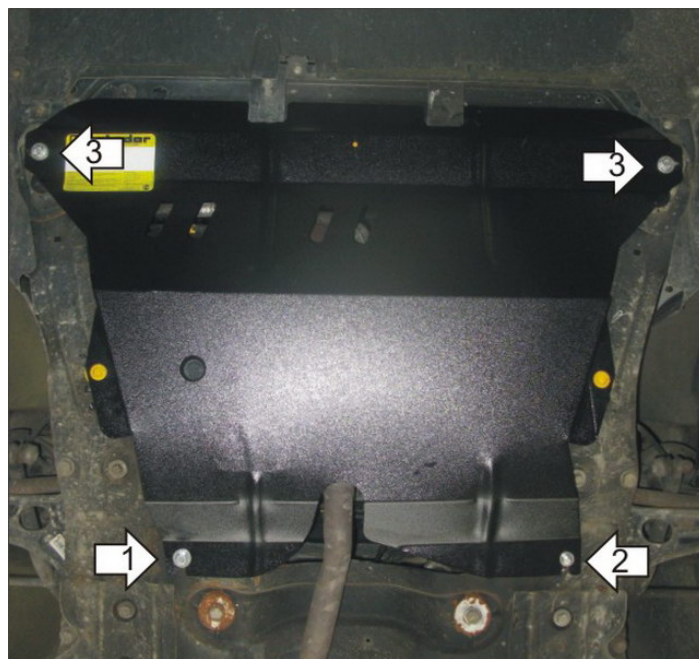

Порядок установки

1. Установить демпферы в отверстия щита
2. Установить задние точки крепления щита к подрамнику, заложив с правой стороны в продольный паз заложить ПР 50x20x6 с Болтом М10x30, Гр 10 и Ш10 с левой стороны ПР 50x20 М8, Болта М8x90, Гр 8 и Ш8
3. Установить передние точки щита к подрамнику при помощи ПР80x20x6 М10, Болттов М10x30, Гр 10 и Ш 10

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:02:33