


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач



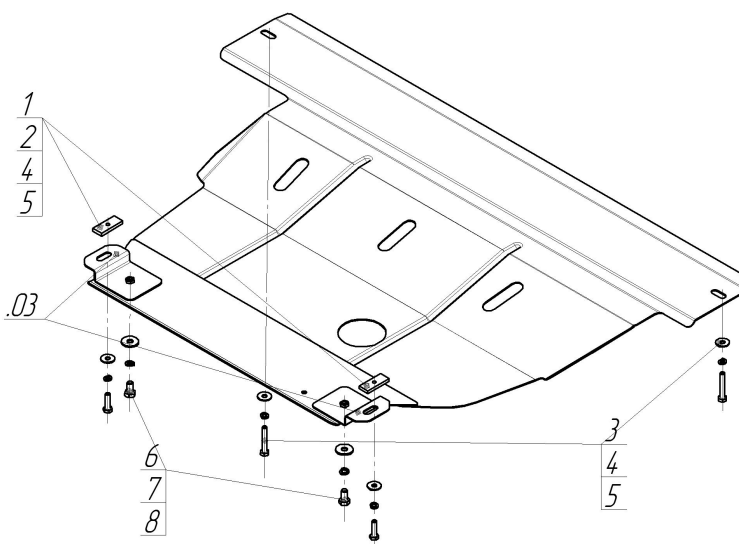


Материал защиты: 2 мм, Сталь




| Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|---------|----------|---|-------------|
| Renault | Laguna I | 1.6, 1.8, 1.9, 2.0, 2.2, 2.9, 3.0 | 1993-2001 |




Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|----|---|---------------------------|------|---|---|----------------------------------|------|
| 03 |  | Балка | | 5 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200* | 4 шт |
| 1 |  | ПР 50x20x6 M8 | 2 шт | 6 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x020 | 2 шт |
| 2 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030 | 2 шт | 7 |  | Шайба Гровера DIN 127 M10 | 2 шт |
| 3 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x050 | 2 шт | 8 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200* | 2 шт |
| 4 |  | Шайба Гровера DIN 127 M08 | 4 шт | | | | |

Автомобиль без защиты

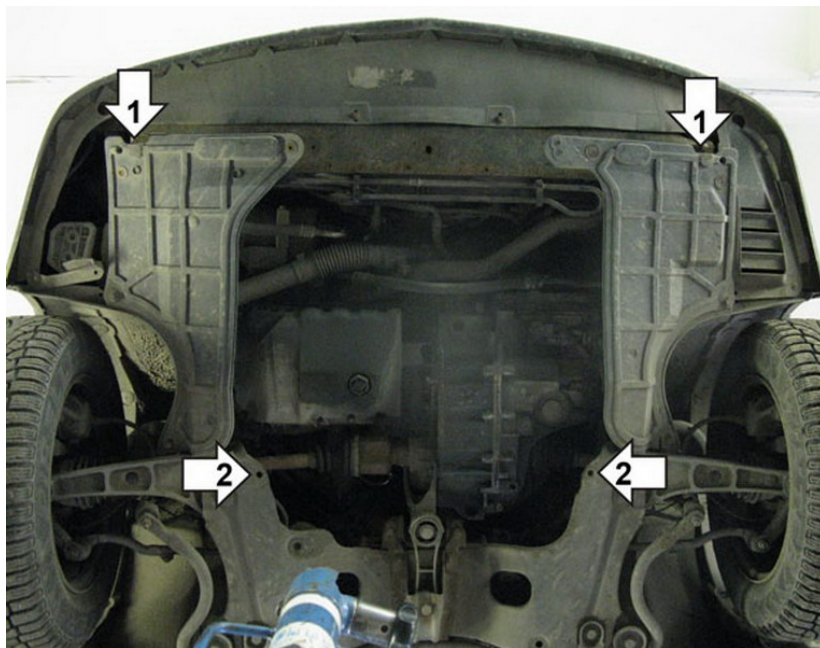

Автомобиль с защитой

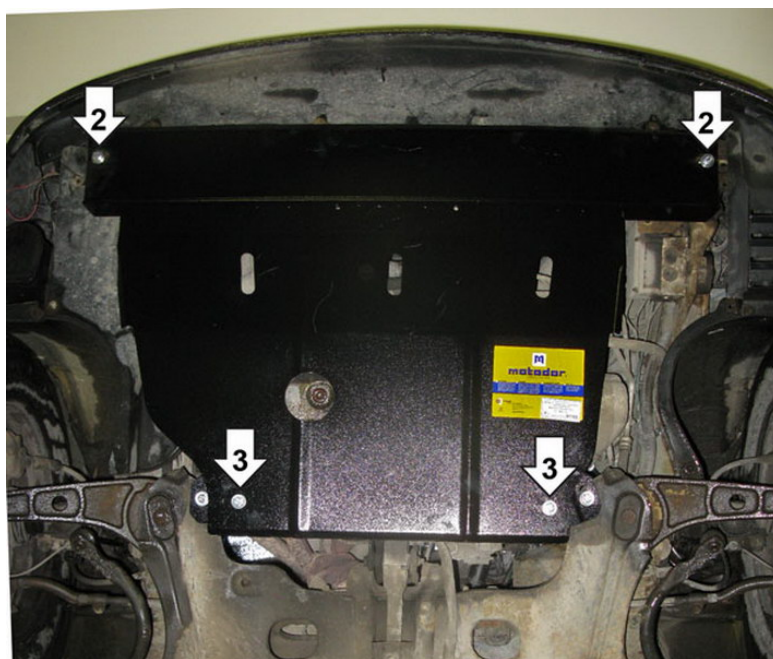

Порядок установки

1. Кронштейны закрепить на поперечной балке передней подвески с помощью ПР 50x20x6 М8 и Болтов М8х30.
2. Вывернуть крайние болты крепления пыльника. Закрепить защиту на штатных точках крепления Болтами М8х50.
3. Присоединить заднюю часть защиты к установленным Кронштейнам Болтами М10х20.
4. Затянуть все резьбовые соединения.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 8:56:26