







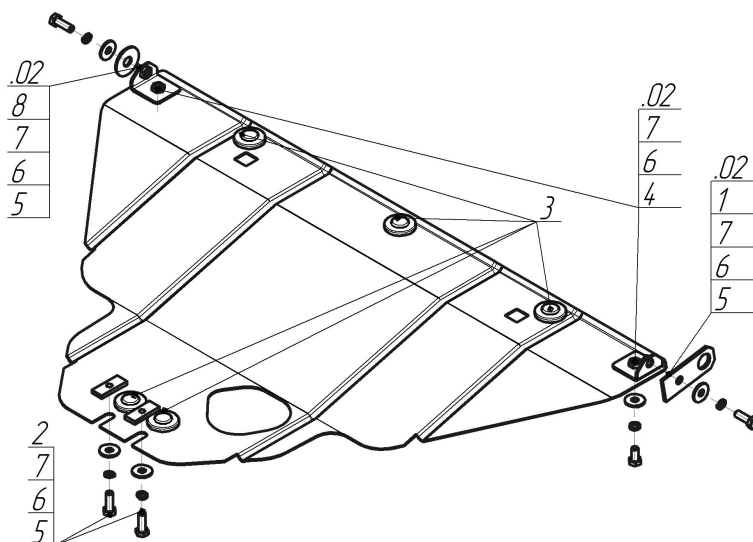





Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Subaru	Outback	2.0, 2.5, 3.0	2000-2003




### Комплект крепежа

02		Балка		5		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт
1		Петля буксировочная_000603	1 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 M10	6 шт
2		ПР 50x20x6 M10	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	6 шт
3		Демпфер жёлтый	5 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 14	1 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт				

## Автомобиль без защиты

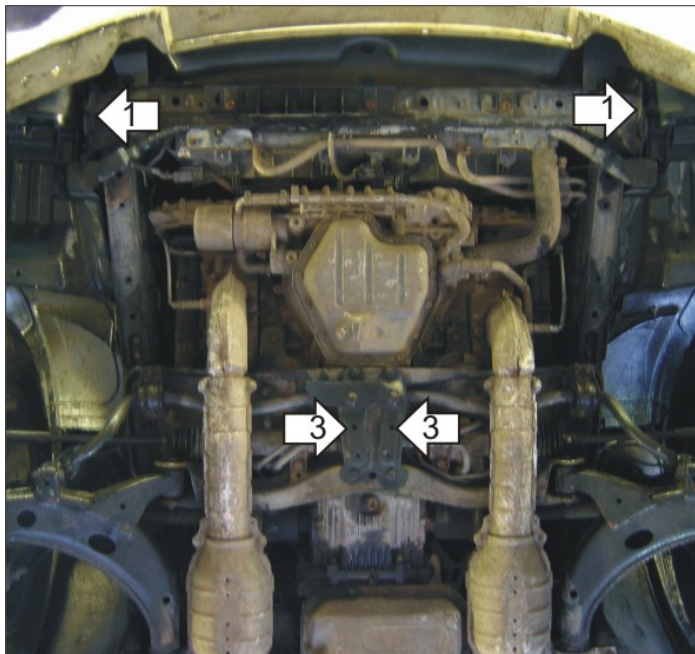

## Автомобиль с защитой

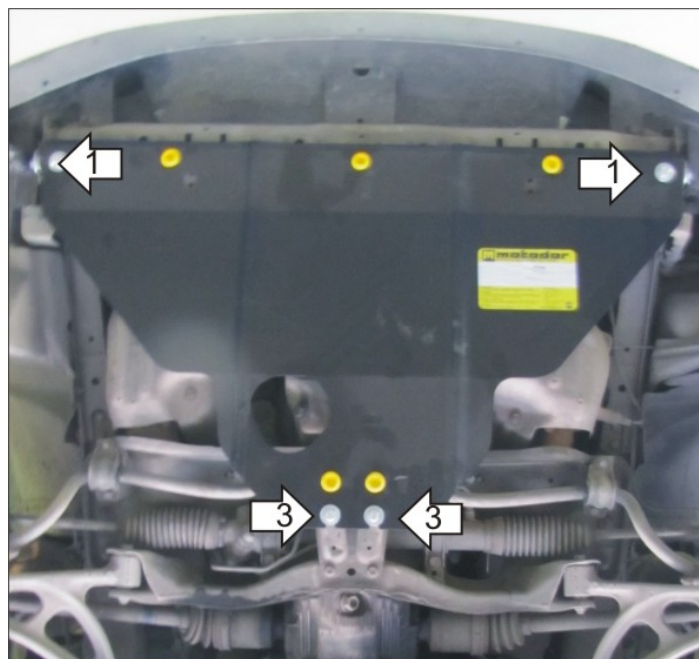

## Порядок установки

1. Установить на буксировочные проушины уголки с права при помощи Болта M10x30, Гр10 и Ш10 и Петли Буксировочной; слева при помощи болта M10x30, Гр10, Ш10 и Ш14.
2. Установить демпферы в отверстия щита
3. Установить задние точки крепления щита на продольный элемент усиления подрамника при помощи ПР 50x20x6 M10, Болтов M10x30, Гр 10 и Ш10.
4. Установить щит на ранее установленные уголки при помощи Болтов M10x20, Гр 10 и Ш10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 8:53:14