


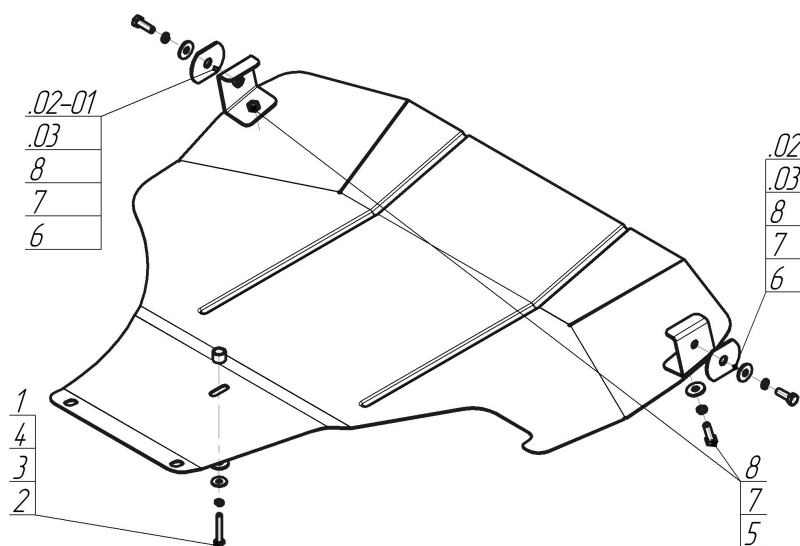












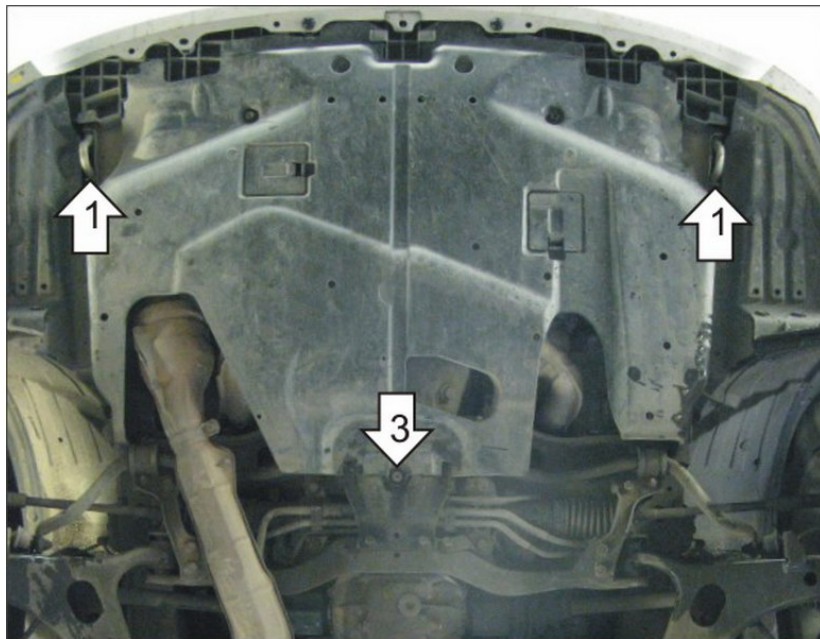
| Марка | Модель | Объем | Год выпуска | Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|--------|---------|----------|-------------|--------|---------|----------|-------------|
| Subaru | Impreza | 1.5, 2.0 | 2007-2011 | Subaru | Legacy | 2.0 | 2006-2009 |
| Subaru | Legacy | 2.0, 2.5 | 2006-2009 | Subaru | Outback | 2.0, 2.5 | 2003-2009 |




Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|-------|---|---------------------------|------|---|---|----------------------------------|------|
| 02 |  | Балка | | 4 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200* | 1 шт |
| 02-01 |  | Балка | | 5 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x030 | 2 шт |
| 03 |  | Балка | | 6 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x035 | 2 шт |
| 1 |  | Проставка 15 | 1 шт | 7 |  | Шайба Гровера DIN 127 M10 | 4 шт |
| 2 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x050 | 1 шт | 8 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200* | 5 шт |
| 3 |  | Шайба Гровера DIN 127 M08 | 1 шт | | | | |

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой

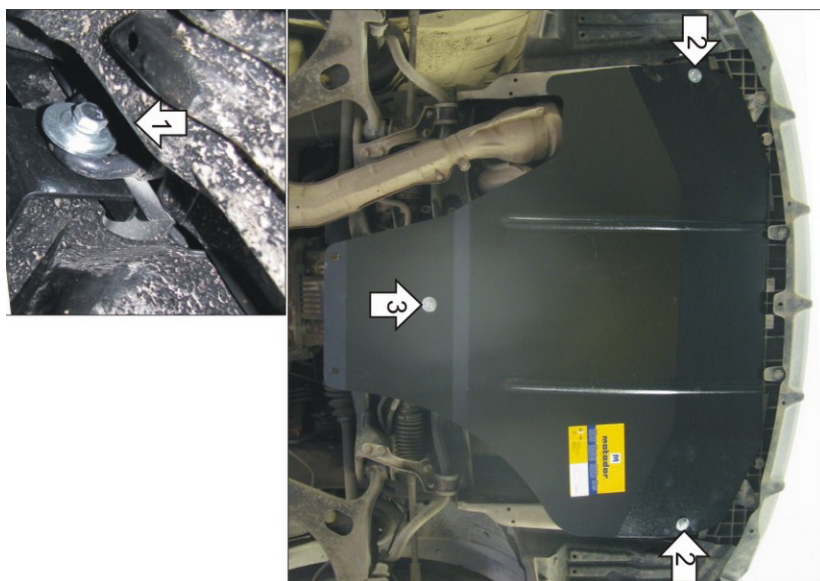

Порядок установки

1. Закрепить к буксировочным проушинам Кронштейны Болтами M10x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
2. Закрепить к установленным Кронштейнам передние точки защиты Болтами M10x20 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
3. Закрепить к подрамнику передней подвески заднюю точку защиты, используя проставку 15, Болт M8x50 с Шайбой 10, Шайбой и Гр. Шайбой 8.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 8:57:32