








Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Subaru	Forester	2.0, 2.5	2013-н.в.


## Изображение отсутствует




### Комплект крепежа

1		ПР 80x20x6 M10	2 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 M10	4 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x035					

## Автомобиль без защиты

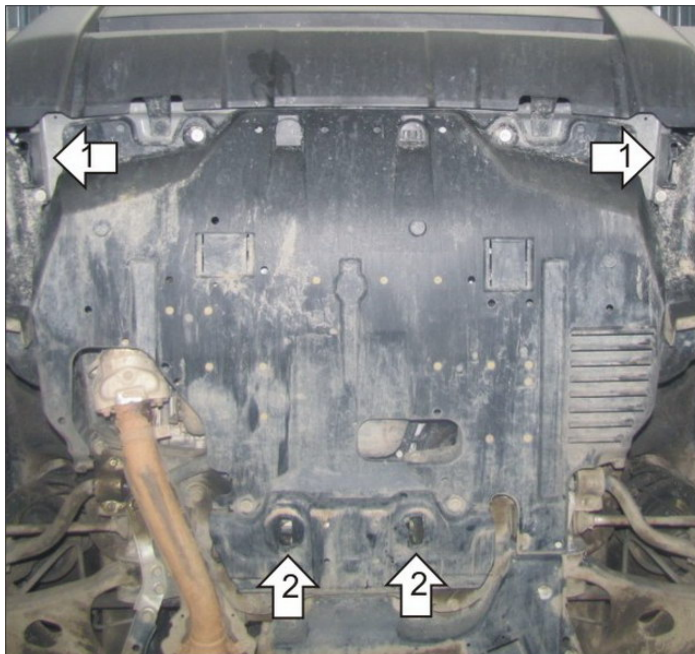

## Автомобиль с защитой

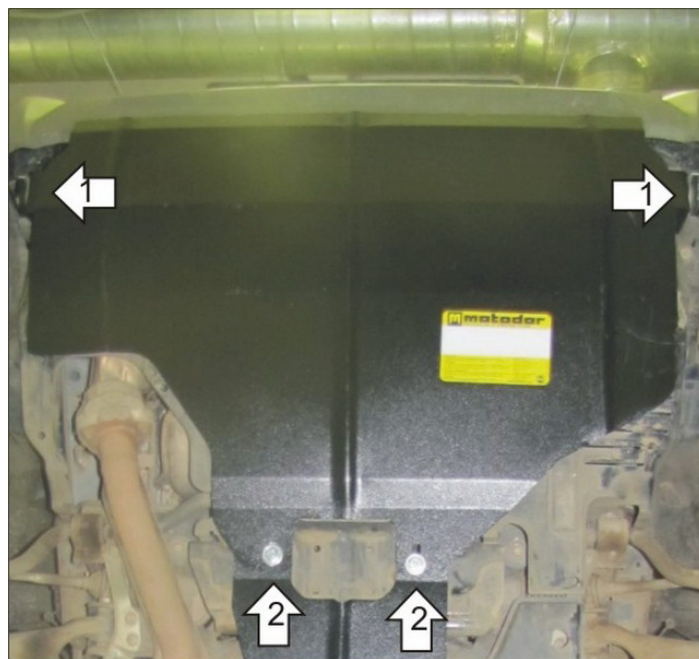

## Порядок установки

1. Защита ставится поверх пыльника. Установить на транспортировочные проушины Кронштейны при помощи Шайб специальных, Болтов M10x35, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить задние точки крепления щита, заложив в отверстия подрамника ПР 80x20x6 M10 и винтиев Болты M10x30 с Гроверами 10 и Шайбами 10.
3. Установить на ранее установленные Кронштейны передние точки крепления щита при помощи Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
4. Все резьбовые соединения затянуть.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:08:58