

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач, Масляного фильтра

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Suzuki	Swift	1.2, 1.3, 1.4, 1.6	2010-н.в.


## Изображение отсутствует




### Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M8	2 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 08x080	2 шт
10		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 M08	2 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 06x040	3 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	6 шт
3		Шайба Гровера DIN 127 M06	3 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
4		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	3 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 M10	2 шт

## Автомобиль без защиты

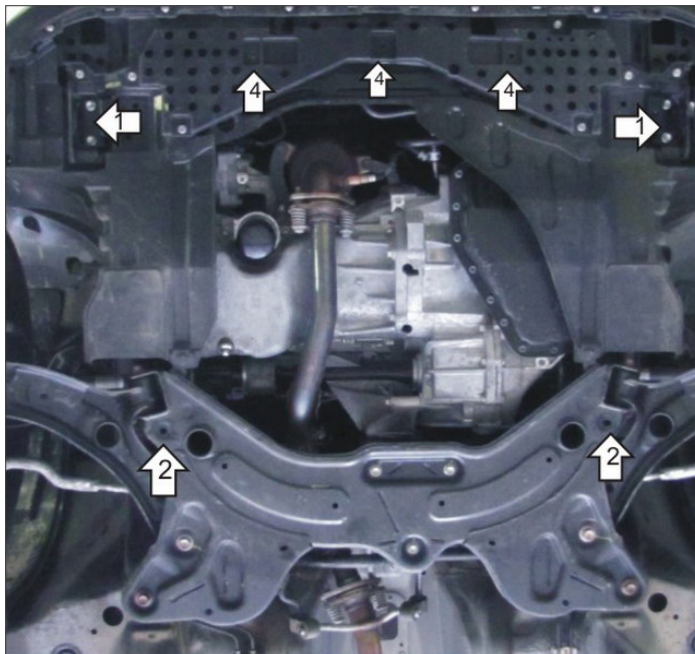

## Автомобиль с защитой

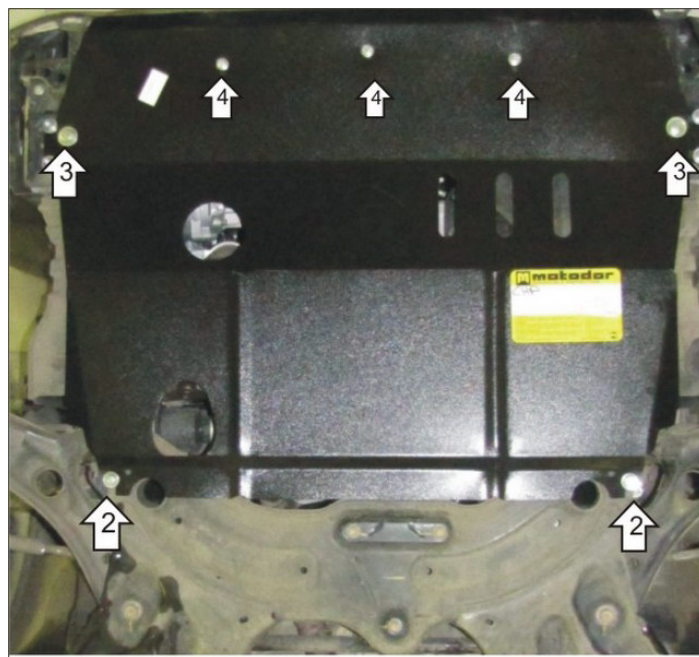

## Порядок установки

1. Выкрутить штатные болты крепления пыльника. Выкрутить штатные болты крепления транспортировочных проушин и установить Кронштейны используя штатные болты и Шайбы 8.
2. Установить в отверстия подрамника задние точки защиты с помощью планок ПР50х20х6 М8; Болтов М8х80, Шайб и Гр. Шайб 8
3. Установить к ранее установленным кронштейнам передние точки защиты с помощью Болтов М10х20, Шайб и Гр. Шайб 10.
4. Установить в штатные резьбовые отверстия крепления пыльника средние точки защиты с помощью Болтов М6х40, Шайб и Гр. Шайб 6.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:04:47