



# Инструкция по установке


Артикул **02615**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volvo	S60	1.6, 2.0	2010-н.в.	Volvo	XC60	2.0, 2.4, 3.2	2008-н.в.
Volvo	S80	1.6, 2.0, 2.4, 2.5, 3.2, 4.4	2006-н.в.	Volvo	XC70	2.0, 2.4, 3.2	2007-н.в.
Volvo	V70	1.6, 2.0, 2.4, 2.5, 3.2	2007-н.в.				

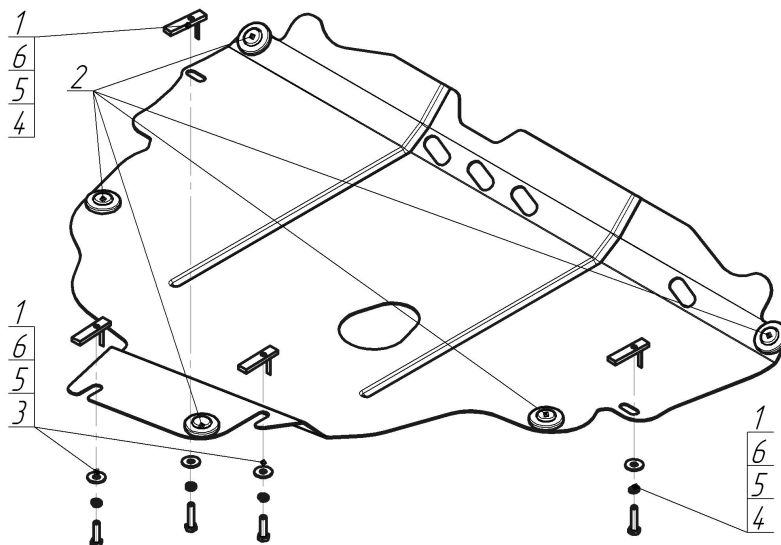

## Комплект крепежа

1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	4 шт	4		Болт DIN 933 – 8.8 08x035	2 шт
2		Демпфер жёлтый	5 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 M08	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт

## Автомобиль без защиты

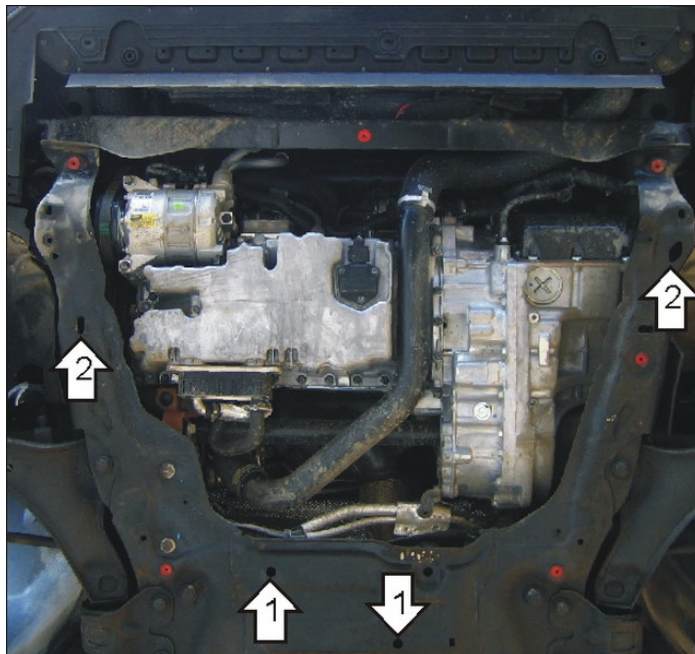

## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. В отверстиях подрамника передней подвески установить ПР 151x20x6 A130 M10 и наживить Болты M10x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10. Завести задние точки защиты.
2. Закрепить к трубам воздуховода передние точки защиты, используя скобы ETR 60-70 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:04:26