



Инструкция по установке

Артикул **02709**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



| Марка | Модель | Объем | Год выпуска | Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|------------|-----------|-------|-------------|------------|------------|-------|-------------|
| Volkswagen | Passat B5 | 2.5 | 1996-2000 | Volkswagen | Passat B5+ | 2.5 | 2000-2005 |


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|----|--|----------------------------------|------|---|--|----------------------------------|------|
| 1 | | ПЗ 151x20x6 A130 M10 | 2 шт | 5 | | Монтажная скоба ETR 50-60, M8 | 2 шт |
| 10 | | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200* | 4 шт | 6 | | Шайба Гровера DIN 127 M08 | 6 шт |
| 2 | | ПР 50x20x6 M8 | 2 шт | 7 | | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200* | 6 шт |
| 3 | | Демпфер жёлтый | 4 шт | 8 | | Болт DIN 933 – 8.8 10x030 | 4 шт |
| 4 | | Болт DIN 933 – 8.8 08x030 | 2 шт | 9 | | Шайба Гровера DIN 127 M10 | 8 шт |

Автомобиль без защиты

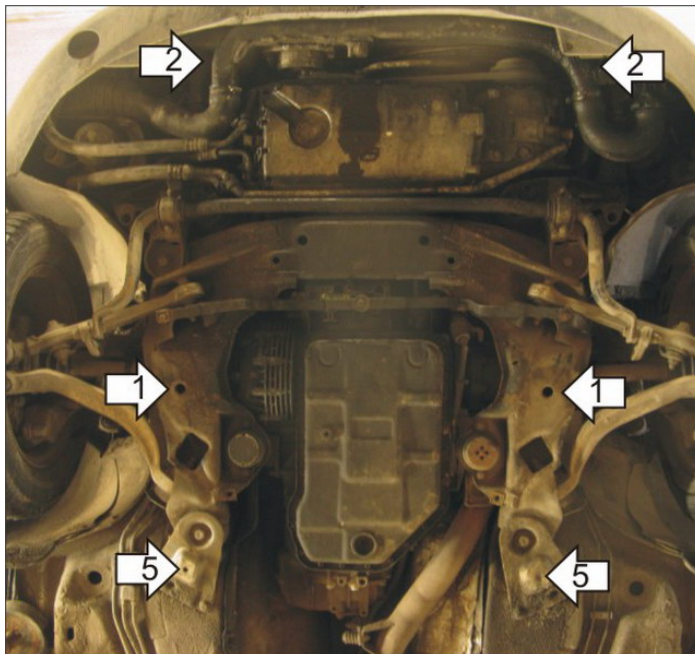

Автомобиль с защитой

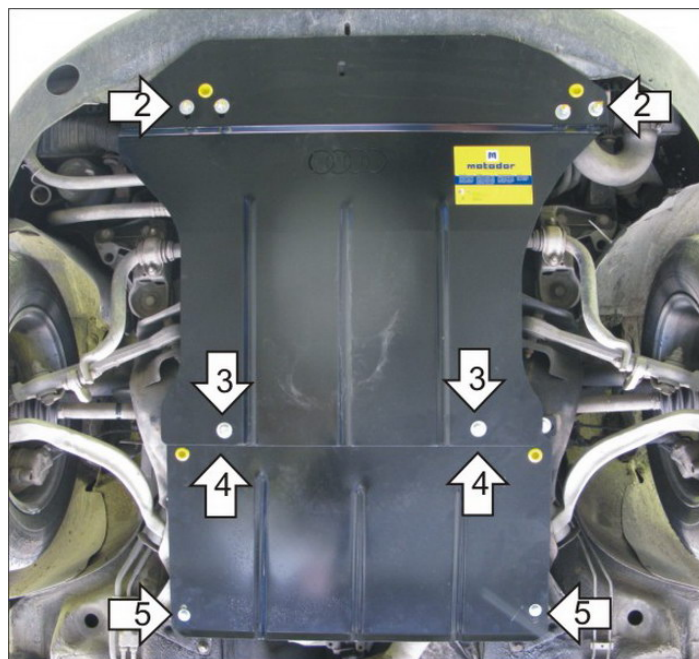

Порядок установки

1. Установить на продольные балки передней подвески Балку при помощи ПЗ 151x20x6 A130 M10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить на поперечную балку круглого сечения под радиатором передние точки крепления переднего Щита Защиты при помощи Скоб ETR 50-60, Гаек M8, Шайб 8, Шайб 10 и Гроверов 8.
3. Установить на ранее установленную Балку задние точки крепления переднего Щита Защиты при помощи Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
4. Установить на ранее установленную Балку передние точки крепления заднего Щита Защиты при помощи крепежа переднего Щита.
5. Установить на продольные балки подрамника задние точки крепления заднего Щита Защиты при помощи ПР 50x20x6 M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 8:55:29