

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь








Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volkswagen	Caddy	1.2	2010-н.в.


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	5		Демпфер жёлтый	5 шт
10		Шайба Гровера DIN 127 M10	5 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
11		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	7 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	2 шт
2		Проставка 15	2 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x090	2 шт
3		Проставка 45	2 шт	9		Гайка DIN 934 M 10x1,25	1 шт
4		ПБ 80x26x3 A16 M10x35	1 шт				

Автомобиль без защиты

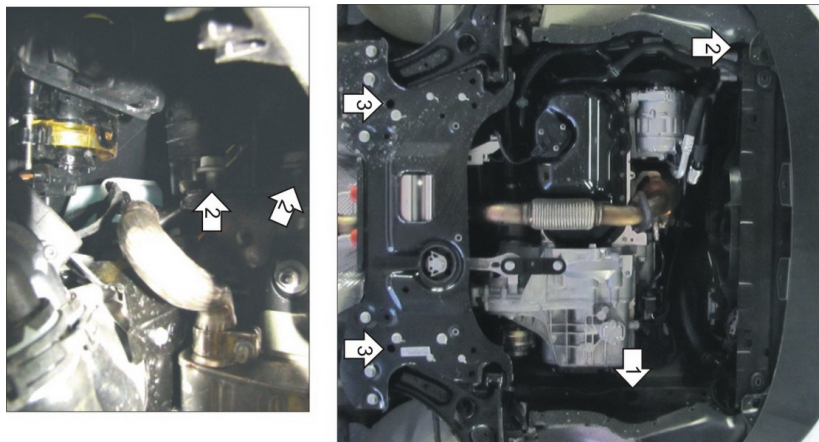

Автомобиль с защитой

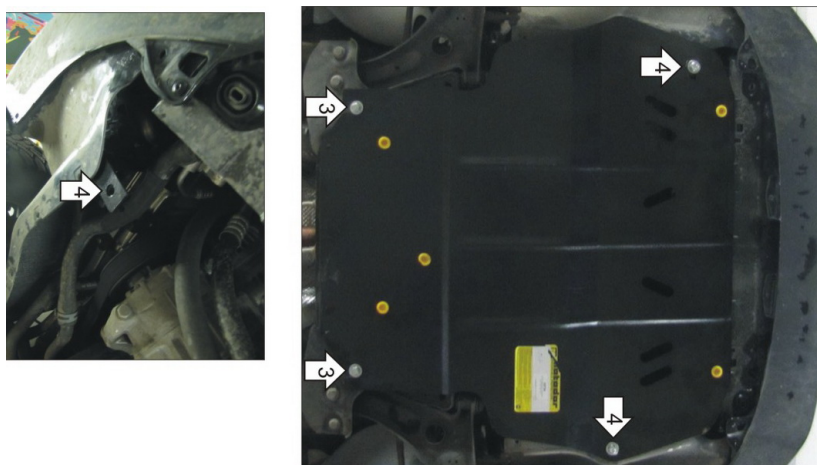

Порядок установки

1. Установить на левый лонжерон С-образный Кронштейн при помощи ПБ 80x26x3 М10x35, Гайки М10, Шайбы 10 и Гровера 10.
2. Установить на правый лонжерон на штатные болты крепления усиления бампера второй Кронштейн.
3. Установить задние точки крепления Защиты на сквозные отверстия в подрамнике при помощи: а) ПР 70x20x6 А15 М10, Болтов М10x35, Проставок 15, Шайб 10 и Гроверов 10-если у автомобиля стальной подрамник.
и б)ПР 70x20x6 А15 М10, Болтов М10x90, Проставок 45, Шайб 10 и Гроверов 10.-если у автомобиля силюминовый подрамник.
4. Установить передние точки крепления Защиты на раннее установленные Кронштейны при помощи Болтов М10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:06:08