


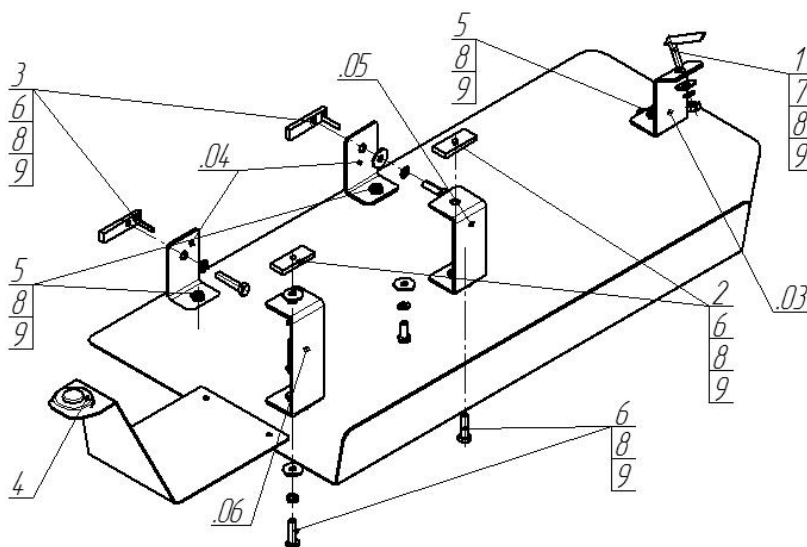














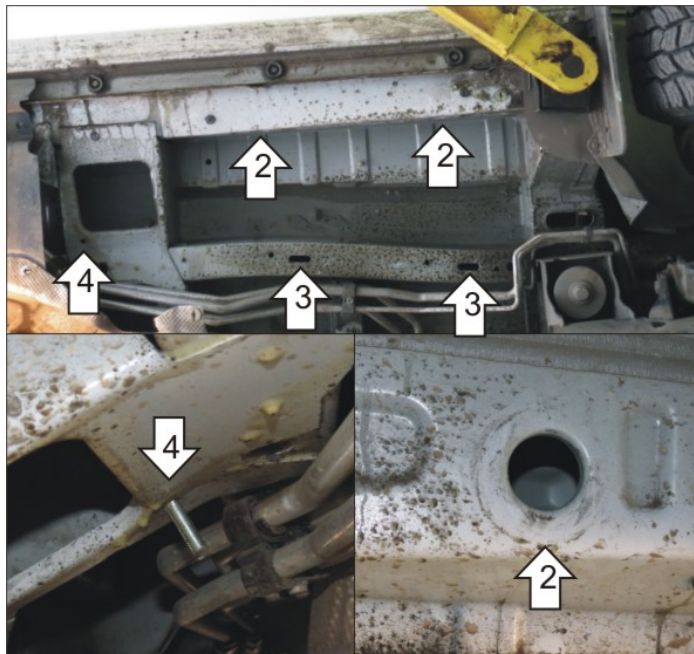
Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volkswagen	Multivan T6	2.0	2015-н.в.	Volkswagen	Transporter/Caravelle T5	2.0	2009-2015
Volkswagen	Transporter/Caravelle T5	2.0	2003-2009				




### Комплект крепежа

03		Балка		4		Демпфер жёлтый	1 шт
04		Балка		5		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	3 шт
05		Балка		6		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	6 шт
06		Балка		7		Гайка DIN 934 M 08	1 шт
1		КР 50 А10 М8х30	1 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 М08	10 шт
2		ПР 50x20x6 М8	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*	10 шт
3		ПУ 60x14x6 А20 В10 М8	2 шт				

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой

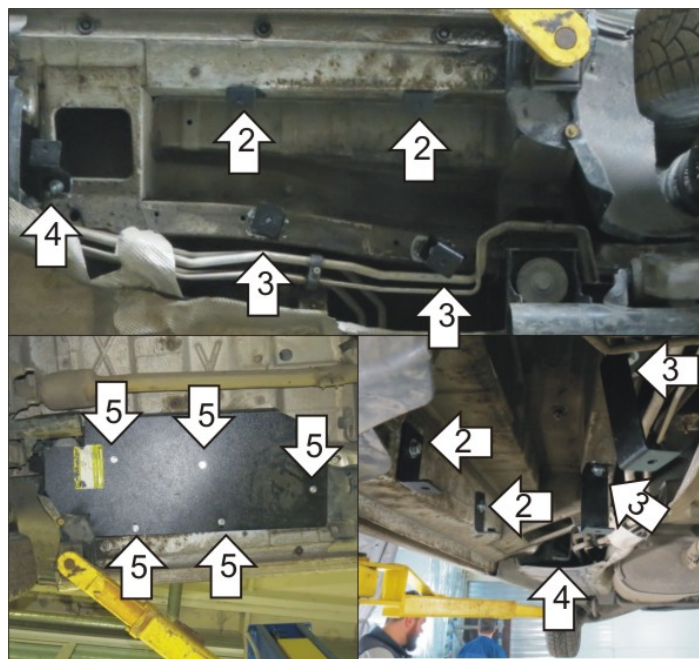

## Порядок установки

1. При наличии снять штатный пластиковый пыльник
2. Установить два кронштейна в кузов а/м при помощи ПУ 60x14x6, Болтов М8x30, Гр 8 и Ш8 в отверстия кузова.
3. Установить два кронштейна в лонжерон при помощи ПР 50x20x6, Болтов М8x30, Гр 8 и Ш8
4. Установить кронштейн на фланец кузова при помощи КР 50 А10, Гайки М8, Гр 8 и Ш8
5. Установить на кронштейны щит при помощи Болтов М8, Гр 8 и Ш8

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:00:54