



## Инструкция по установке

Артикул **03036**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Chevrolet	Cobalt	1.5	2013-н.в.


**Изображение отсутствует**

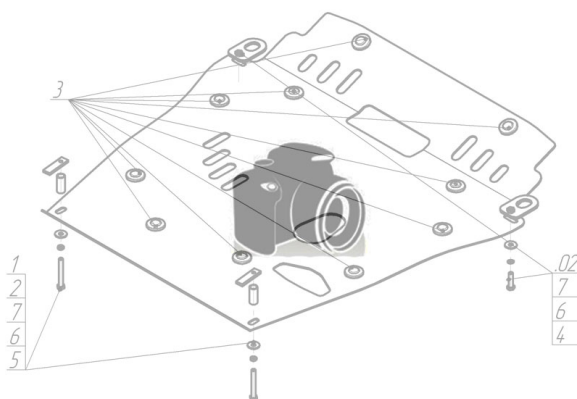

### Комплект крепежа

1		Демпфер жёлтый	2 шт				
---	---	----------------	------	--	--	--	--

## Автомобиль без защиты

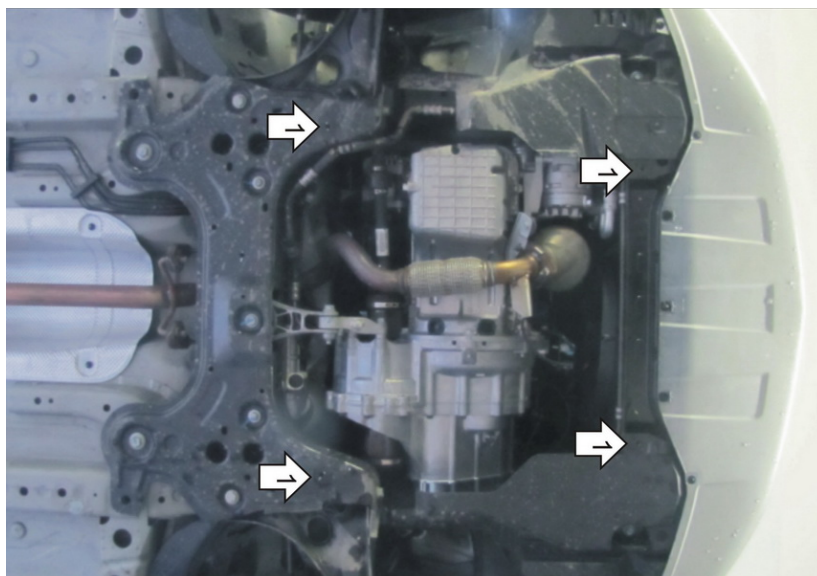

## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Защита устанавливается вместо штатной защиты, используя штатные болты.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:04:40