





Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Great Wall	Deer G5	2.2	2004-н.в.


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		ПР 80x20x6 M10	3 шт	4		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	5 шт
2		Демпфер жёлтый	1 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 M10	7 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	7 шт

Автомобиль без защиты

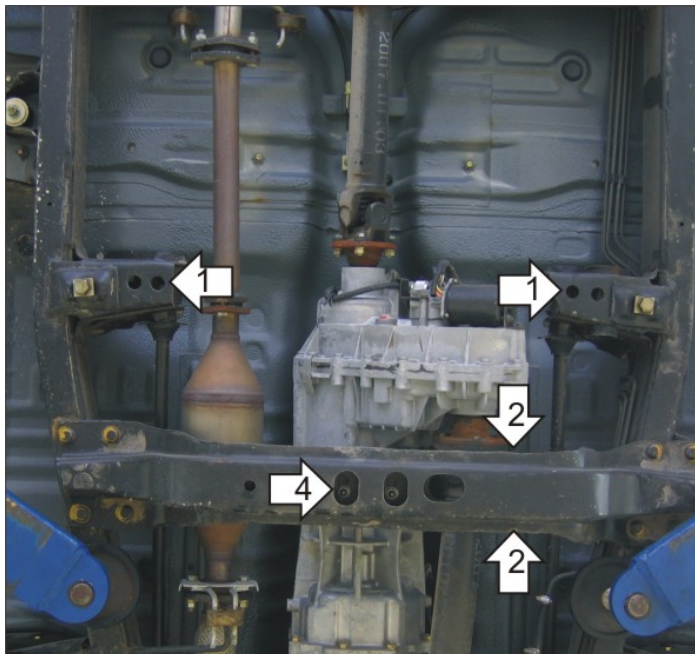

Автомобиль с защитой

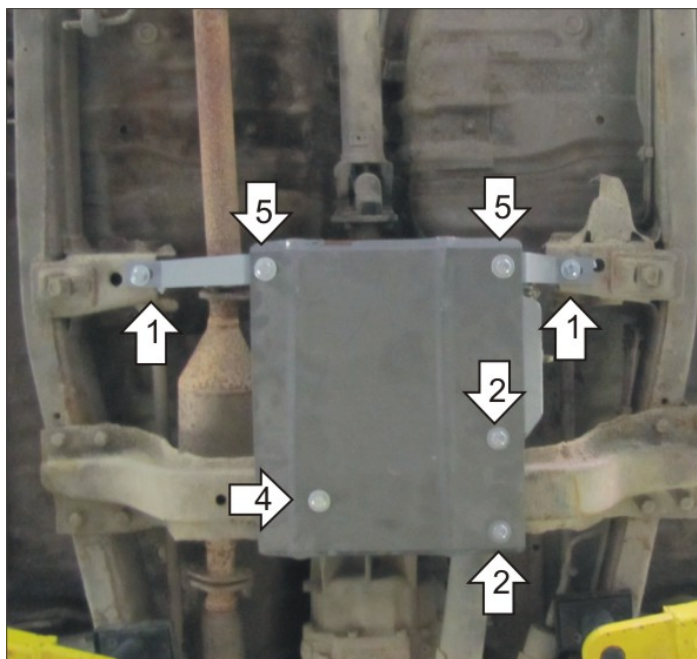

Порядок установки

1. Установить Балку на Раму (в р-не крепления торсионов) при помощи Пр 80x20x6 M10, Болтов M10x30, Гр 10 и Ш10.
2. Установить Собу на поперечную балку рамы.
3. Установить демпфер в отверстие щита.
4. Установить переднюю точку крепления щита к раме с помощью Пр 80x20x6 M10, Болта M10x30, Гр 10 и Ш10.
5. Закрепить щит на ранее установленные Балку и Собу при помощи Болтов M10x30, Гр 10 и Ш10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:06:18