


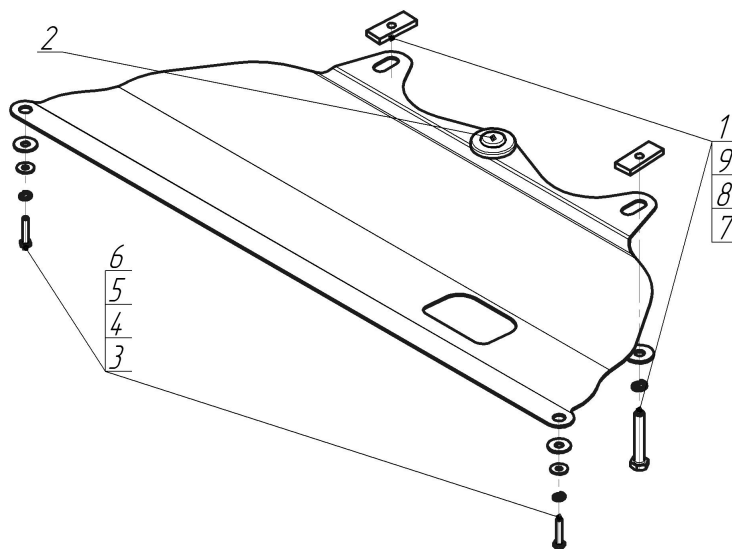











Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Infiniti	FX 35	3.5	2002-2006	Infiniti	FX 45	4.5	2002-2006
Infiniti	FX 35	3.5	2006-2008	Infiniti	FX 45		2006-2008
Infiniti	FX 35	3.5	2012-2014				




Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M10	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
2		Демпфер жёлтый	1 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x060	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 M10	2 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 M06	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт
5		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	2 шт				

Автомобиль без защиты

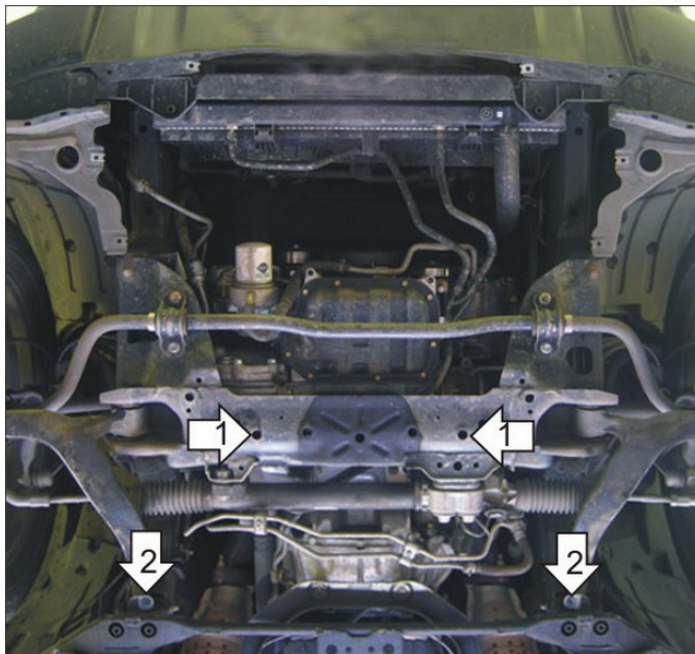

Автомобиль с защитой

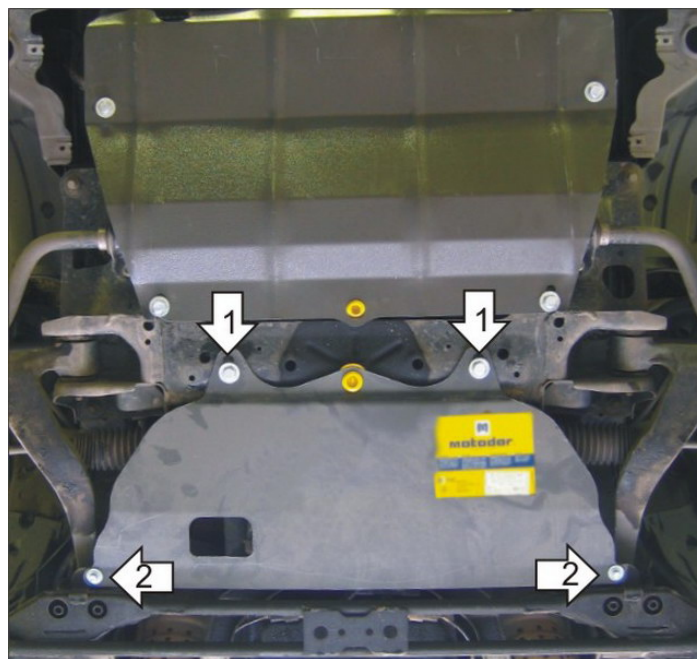

Порядок установки

1. Установить на поперечную балку передней подвески передние точки крепления Защиты при помощи ПР 50x20x6 М10, Болтов М10x60, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить на подрамник в задней части моторного отсека задние точки крепления Защиты при помощи Болтов М6x30, Шайб 8, Шайб 6 и Гроверов 6.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:08:09