


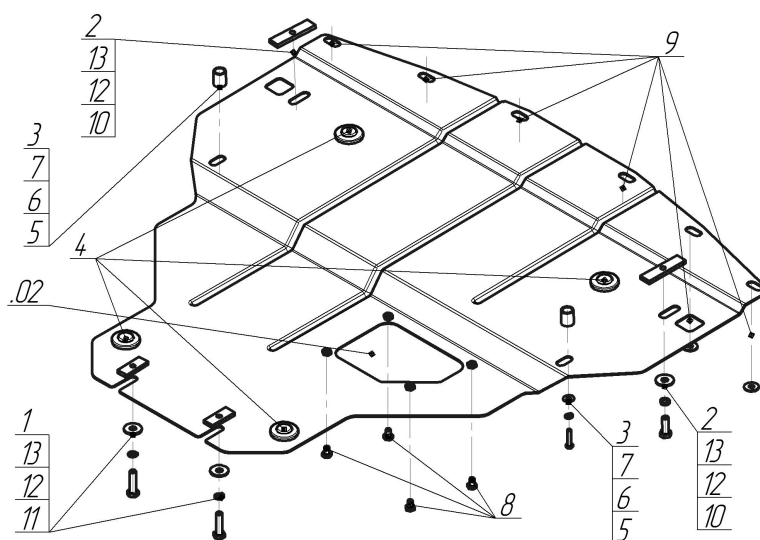
















Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Infiniti	G 25	2.5	2010-2012




Комплект крепежа

02		Балка		3		Проставка 25	2 шт
1		ПР 50x20x6 M10	2 шт	4		Демпфер жёлтый	4 шт
10		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	2 шт
11		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 M06	2 шт
12		Шайба Гровера DIN 127 M10	4 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	2 шт
13		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 08x010	4 шт
2		ПР 80x20x6 M10	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	6 шт

Автомобиль без защиты

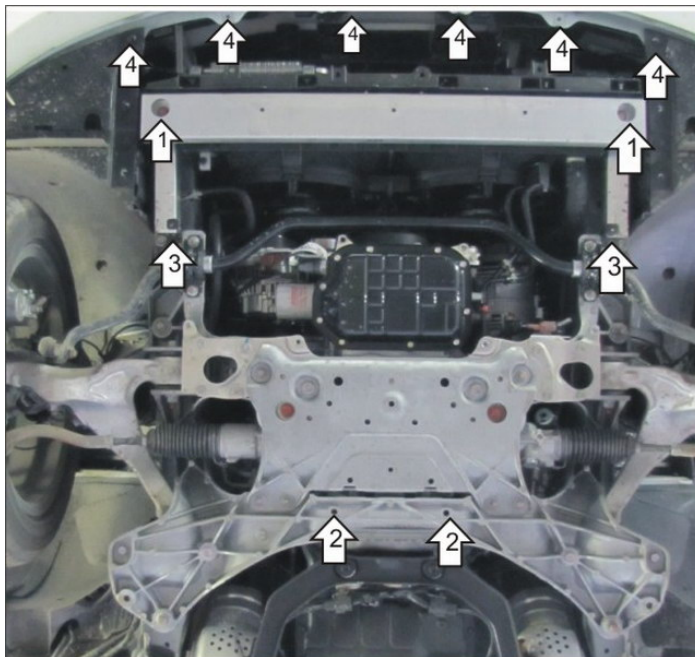

Автомобиль с защитой

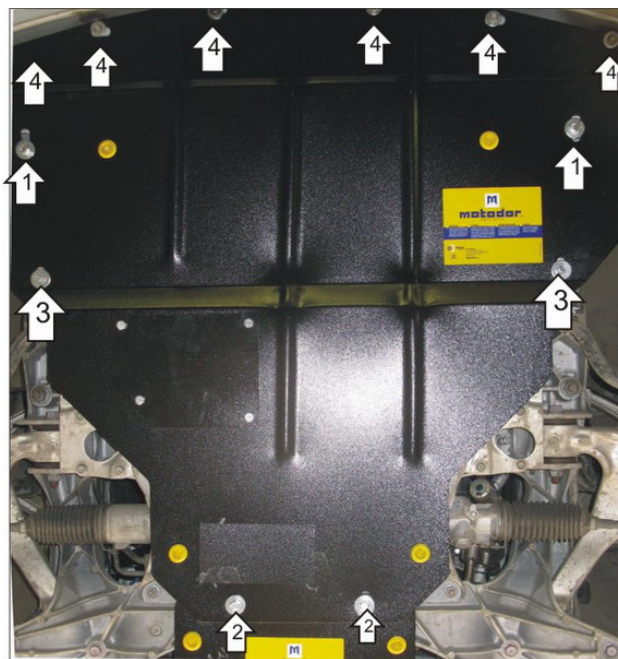

Порядок установки

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить в отверстия поперечной балки подрамника передние точки защиты, используя ПР 80x20x6 M10 и болты M10x30.
3. Закрепить к подрамнику задние точки, используя ПР 50x20x6 M10 и болты M10x40.
4. Средние точки защиты закрепить к штатным кронштейнам используя Проставки 25, болты M6x30.
5. Перед защиты закрепить к пластиковому бамперу используя штатный крепеж и шайбы 8.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 8:56:44