


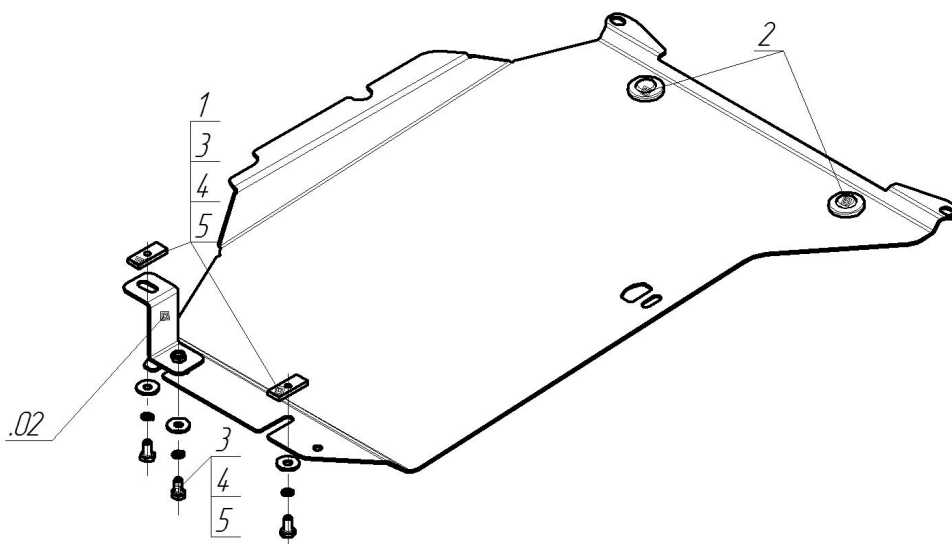







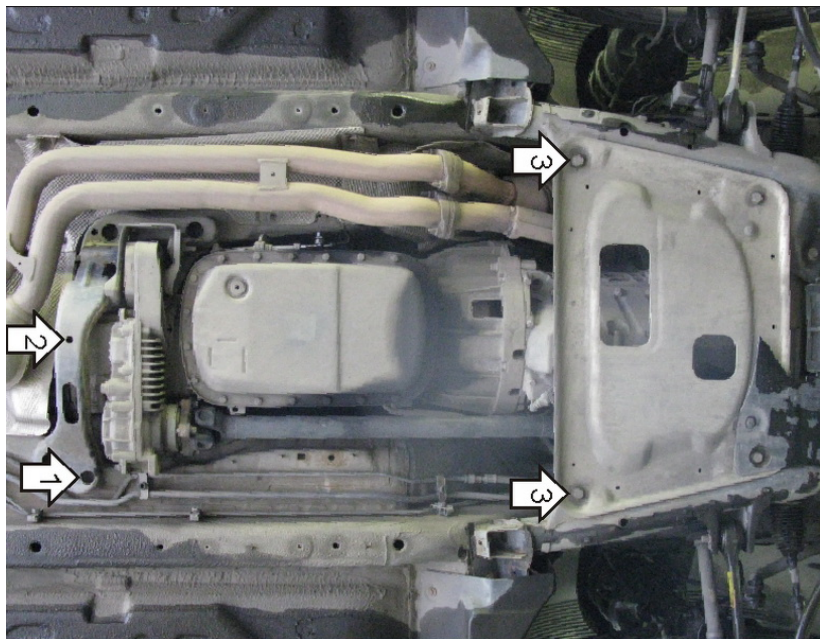
Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
BMW	X3 (e83)	2.0, 2.5, 3.0	2004-2010	Hyundai	Santa Fé Classic	2.7	2007-2012




### Комплект крепежа

02		Балка		3		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	3 шт
1		ПР 50x20x6 M10	2 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 M10	3 шт
2		Демпфер жёлтый	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	3 шт

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой

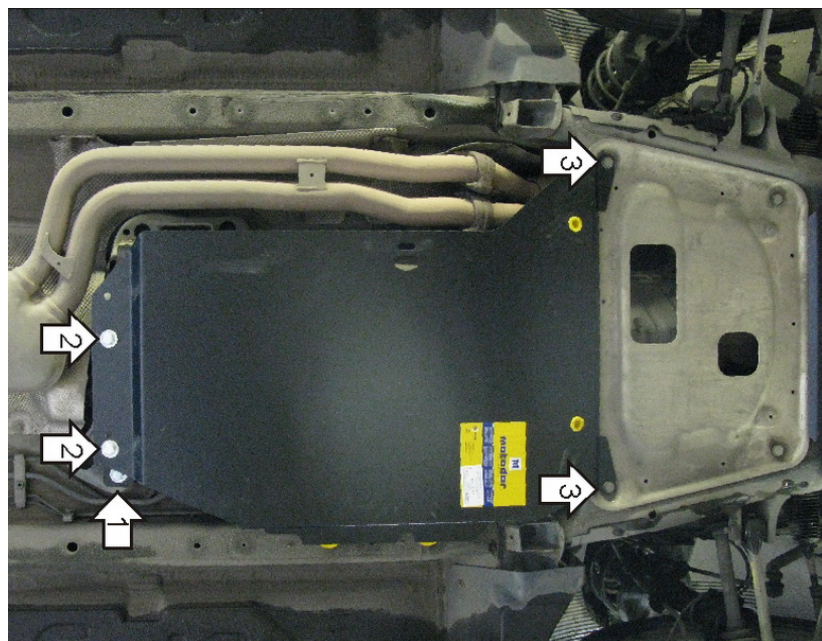

## Порядок установки

1. Закрепить к поперечной балке Кронштейн, используя ПР 50x20x6 M10, Болт M10x20 с Шайбой и Гр. Шайбой 10 и наживить Болт M10x20 с Шайбой и Гр. Шайбой 10
2. Соосно с отверстием в поперечной балке установить ПР 50x20x6 M10 и наживить Болт M10x20 с Шайбой и Гр. Шайбой 10. Завести задние точки защиты.
3. Закрепить к щитку подрамника передние точки крепления защиты на штатный крепеж.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:07:08