



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
BMW	7 (e65, E66)	3.0	2001-2008


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		КР 50 А10 М8х30	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*	4 шт
2		ПР 30х14х5 А10 М8	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10х020	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08х020	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 М10	2 шт
4		Гайка DIN 934 М 08	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	2 шт
5		Шайба Гровера DIN 127 М08	4 шт				

Автомобиль без защиты

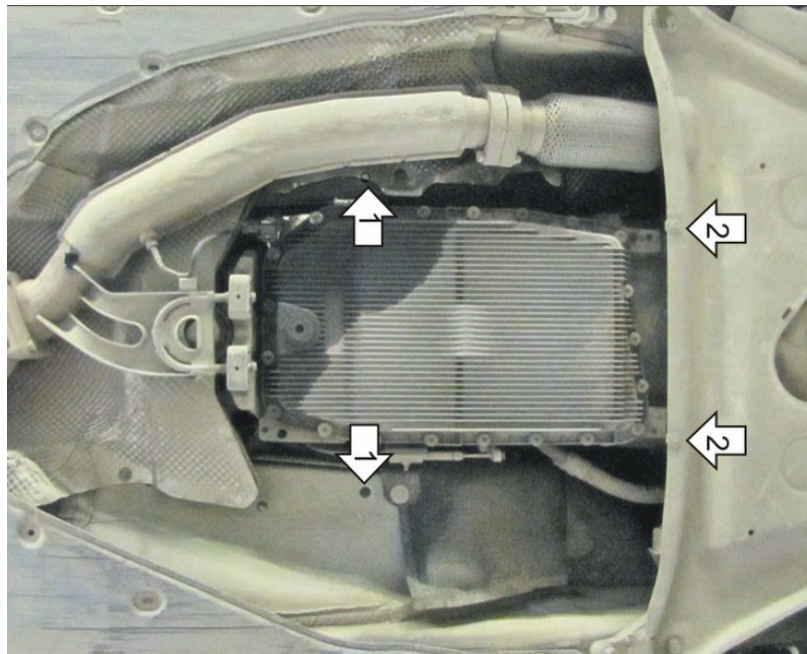

Автомобиль с защитой

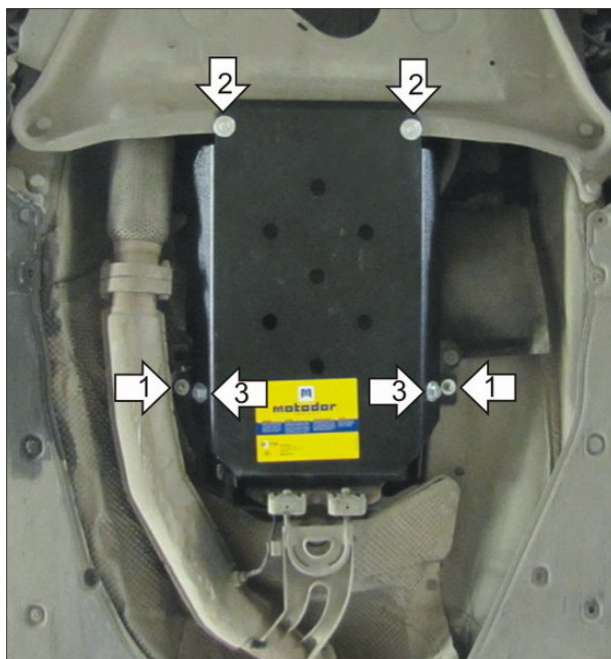

Порядок установки

1. Установить на штатные отверстия кузова Кронштейны при помощи КР 50 А10 М8х30, Гаяк М8, Шайб 8 и Гроверов 8, предварительно подрезав тепловую защиту в местах крепления.
2. Установить на задние точки штатной защиты двигателя передние точки защиты при помощи ПР 30х14х5 А10 М8, Болтов М8х20, Шайб 8 и Гроверов 8.
3. Установить на ранее установленные Кронштейны задние точки защиты при помощи Болтов М10х20, Шайб 10 и Гроверов 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 8:58:32