












Марка	Модель	Объем	Год выпуска
BMW	3 (e90)	3.0	2008-2011


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M10	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
2		Демпфер жёлтый	1 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 M10	4 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 M08	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт
5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт				

Автомобиль без защиты

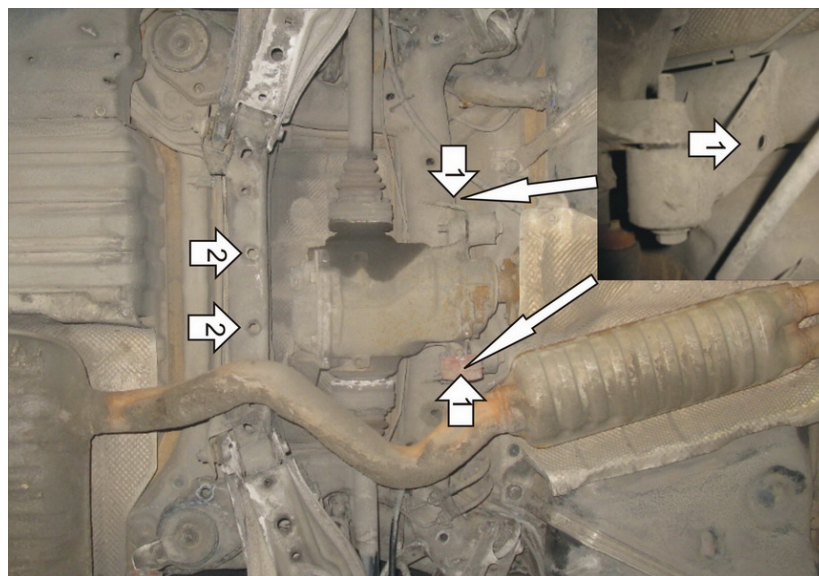

Автомобиль с защитой

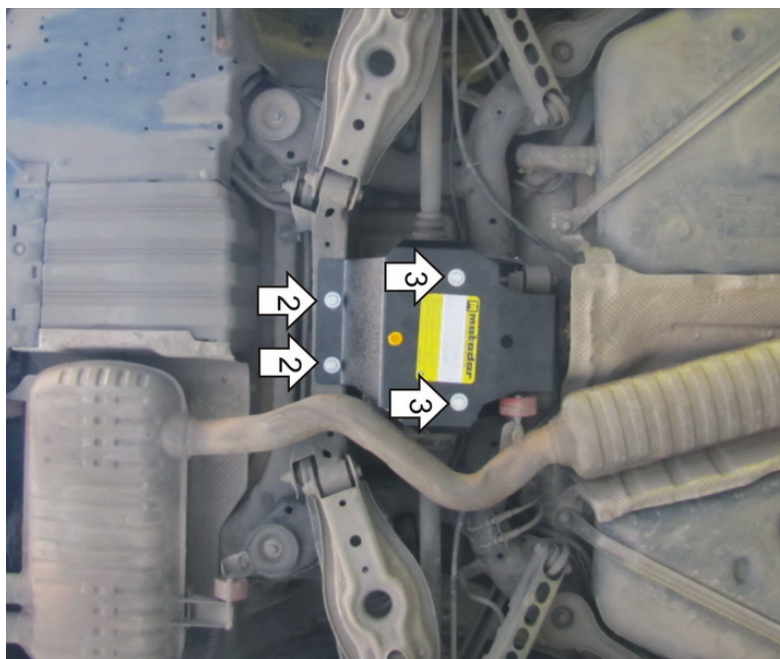

Порядок установки

1. Установить в штатные отверстия подрамника Кронштейны, используя Болты М8х30 с Гроверами 8 и Шайбами 8.
2. Завести в отверстия в подрамнике Пластины ПР 50х20х6 М10 и прикрепить к ним Щит, используя Болты М10х30 с Гроверами 10 и Шайбами 10.
3. Прикрепить Щит к Кронштейнам при помощи Болтов М10х20 с Гроверами 10 и Шайбами 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:02:30