


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

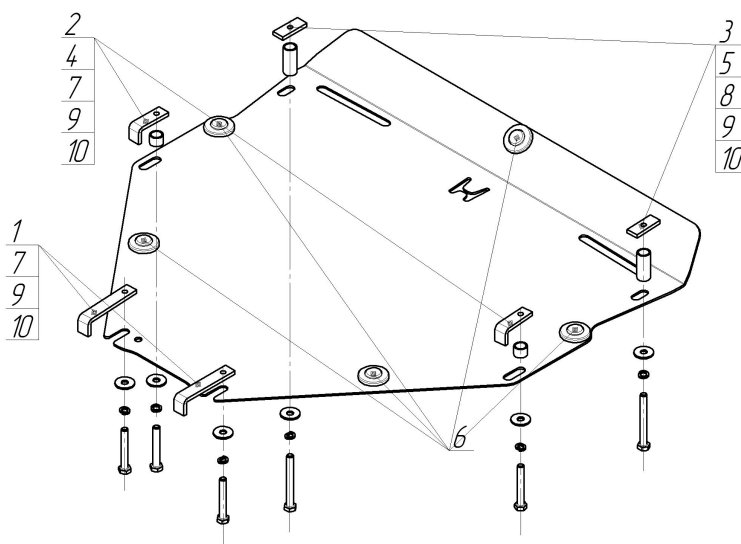









Материал защиты: 3 мм, Сталь




| Марка | Модель | Объем | Год выпуска | Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|-------|----------|----------|-------------|-------|----------|----------|-------------|
| Honda | CR-V III | 2.0, 2.4 | 2006-2009 | Honda | CR-V III | 2.0, 2.4 | 2009-2012 |




Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|----|---|----------------------------------|------|---|---|---------------------------|------|
| 1 |  | ПЗ 106x20x6 A85 M10 | 2 шт | 5 |  | Проставка 45 | 2 шт |
| 10 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200* | 6 шт | 6 |  | Демпфер жёлтый | 5 шт |
| 2 |  | ПЗ 61x20x6 A40 M10 | 2 шт | 7 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x070 | 4 шт |
| 3 |  | ПЗ 50x20x6 M10 | 2 шт | 8 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x090 | 2 шт |
| 4 |  | Проставка 15 | 2 шт | 9 |  | Шайба Гровера DIN 127 M10 | 6 шт |

Автомобиль без защиты

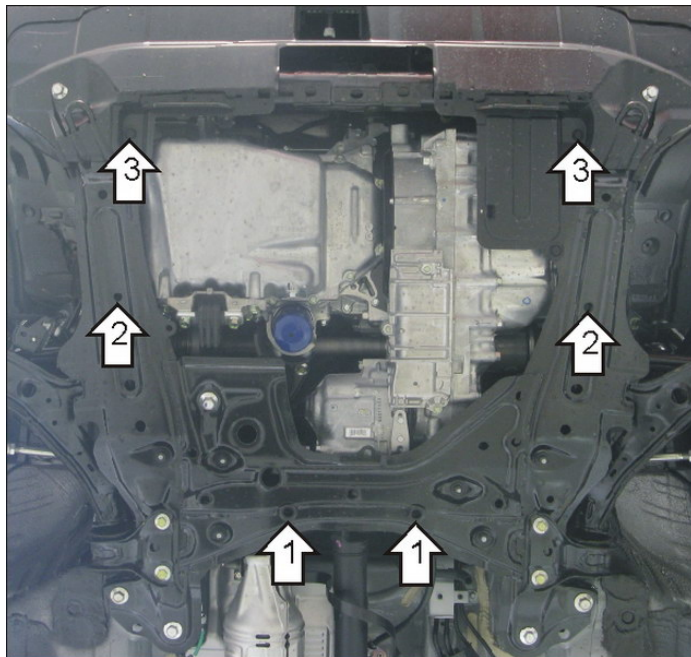

Автомобиль с защитой

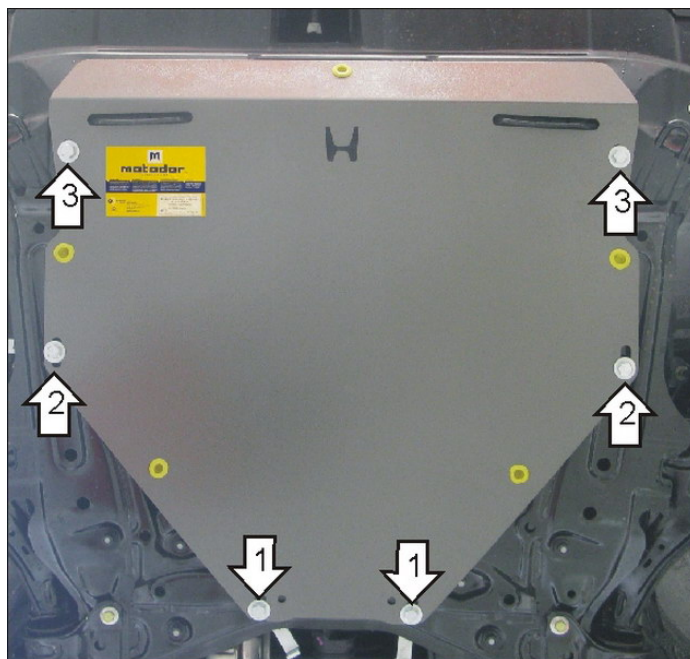

Порядок установки

1. Соосно с отверстиями в подрамнике передней подвески установить ПЗ 106x20x6 A85 M10 и наживить Болты M10x70 с Шайбами и Гр. Шайбами 10. Завести задние точки крепления защиты.
2. Закрепить к подрамнику средние точки защиты при помощи ПЗ 61x20x6 A40 M10, Проставок 15, Болтов M10x70 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
3. Закрепить к подрамнику передние точки защиты при помощи ПР 50x20x6 M10, Проставок 45, Болтов M10x90 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:09:20