



## Инструкция по установке

Артикул **10901**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Передний дифференциал

Материал защиты: 3 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Hyundai	Terracan	2.5, 2.9, 3.5	2001-2006


**Изображение отсутствует**




### Комплект крепежа

1		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	2 шт	5		Гайка DIN 934 M 08	2 шт
2		Шайба Гровера DIN 127 M06	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 M08	6 шт
3		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт

## Автомобиль без защиты

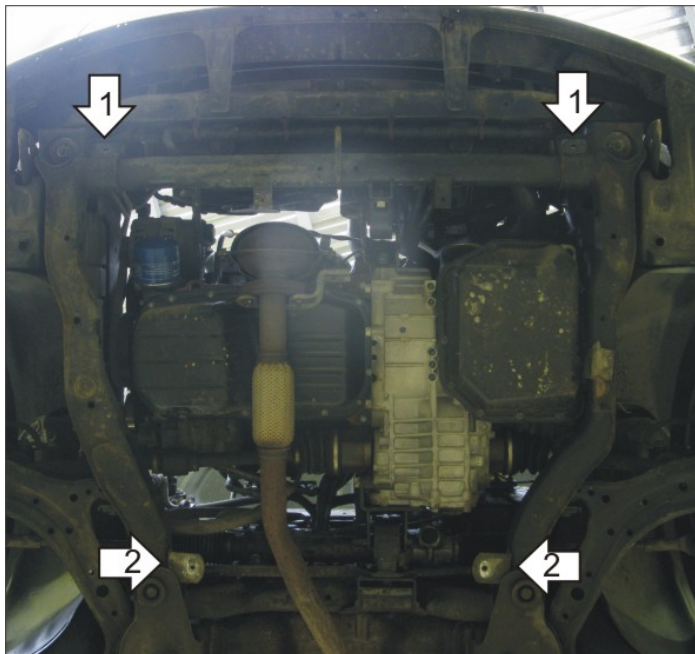

## Автомобиль с защитой

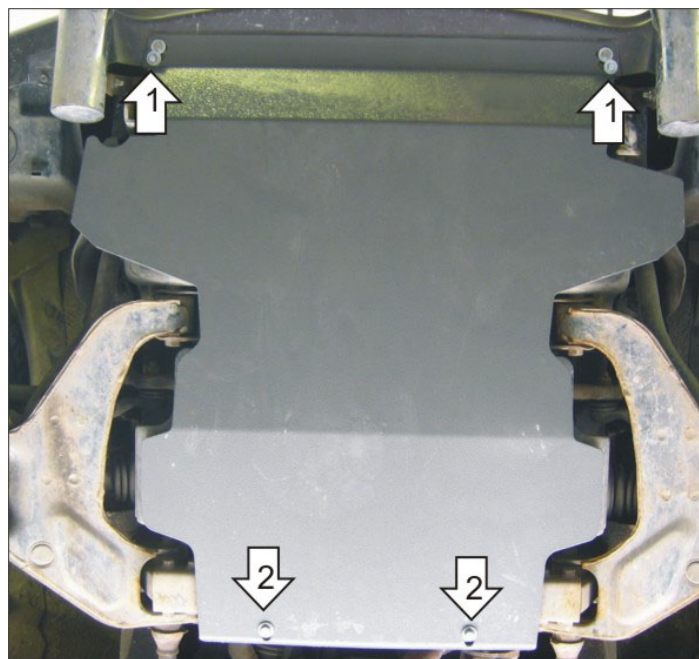

## Порядок установки

1. Отвернуть штатные болты крепления Бампера и установить Защиту на Болты М6х30 с Шайбами 8, Шайбами 6 и Гроверами 6 в штатные резьбовые отверстия.
2. Установить Защиту сзади при помощи Болтов М8х30 с Шайбами 8 и Гаек М8 с Шайбами 8 и Гроверами 8.
3. Прикрепить Защиту спереди в штатные резьбовые отверстия при помощи Болтов М8х30 с Шайбами 8 и Гроверами 8.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 8:59:29