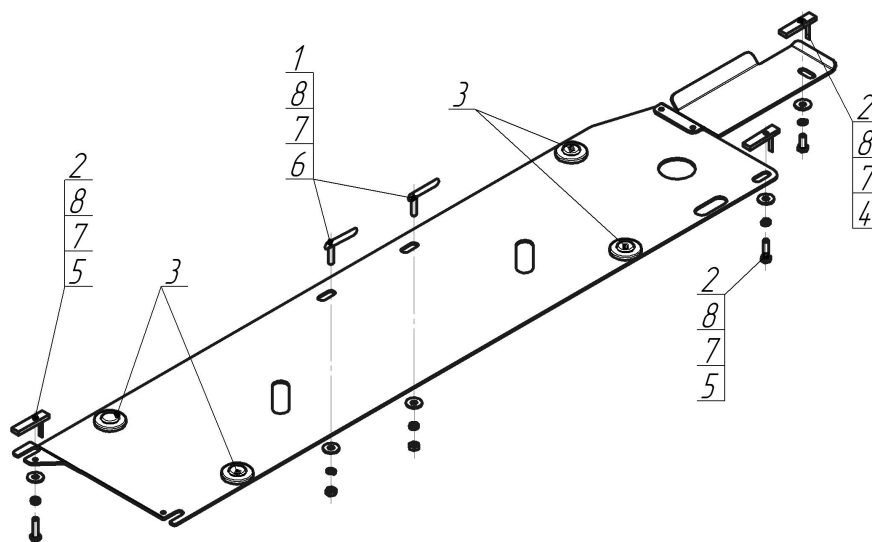












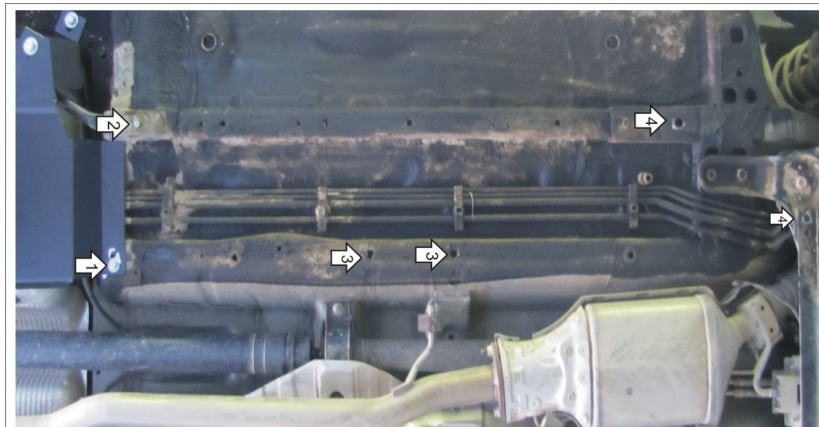
| Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|--------|---------|---------------|-------------|
| Nissan | X-Trail | 1.6, 2.0, 2.5 | 2015-н.в. |



Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|------|---|---|----------------------------------|------|
| 1 |  | КР 50 A10 M8x30 | 2 шт | 5 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030 | 2 шт |
| 2 |  | ПУ 60x14x6 A20 B10 M8 | 3 шт | 6 |  | Гайка DIN 934 M 08 | 2 шт |
| 3 |  | Демпфер жёлтый | 4 шт | 7 |  | Шайба Гровера DIN 127 M08 | 5 шт |
| 4 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x020 | 1 шт | 8 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200* | 5 шт |

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Левую Заднюю точку Защиты закрепить совместно с Защитой бака (при её наличии) с помощью ПУ 60x14 A20 B10 M8, используя Болт M8x30, Шайбу и Гр. Шайбу 8.
2. Правую заднюю точку Защиты установить на штатный болт в лонжероне.
3. Средние точки Защиты закрепить к лонжерону с помощью КР 50 A10 M8x30, используя Гайки M8, Шайбы и Гр. Шайбы 8.
4. Передние точки защиты закрепить с помощью ПУ 60x14 A20 B10 M8, используя Болт M8x20 слева, M8x30 справа, Шайбы и Гр. Шайбы 8.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 8:57:50