





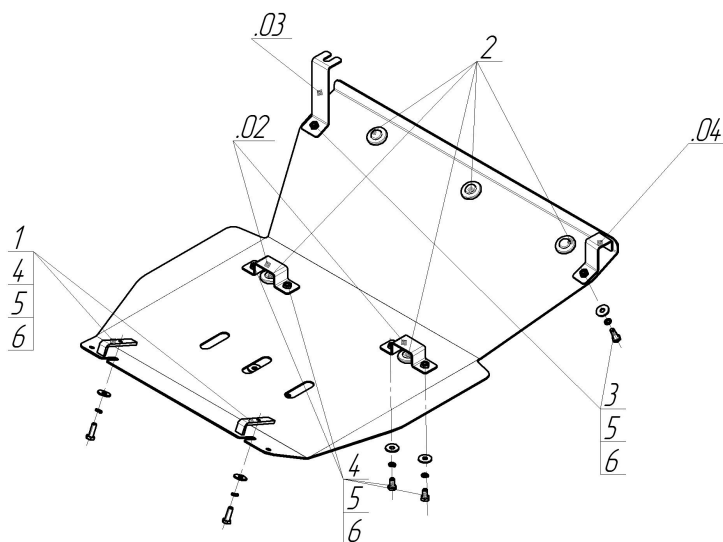


Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volkswagen	Amarok	2.0	2010-н.в.




### Комплект крепежа

02		Балка		3		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	4 шт
03		Балка		4		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт
04		Балка		5		Шайба Гровера DIN 127 M10	8 шт
1		ПЗ 101x20x6 A50 M10	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	8 шт
2		Демпфер жёлтый	5 шт				

## Автомобиль без защиты

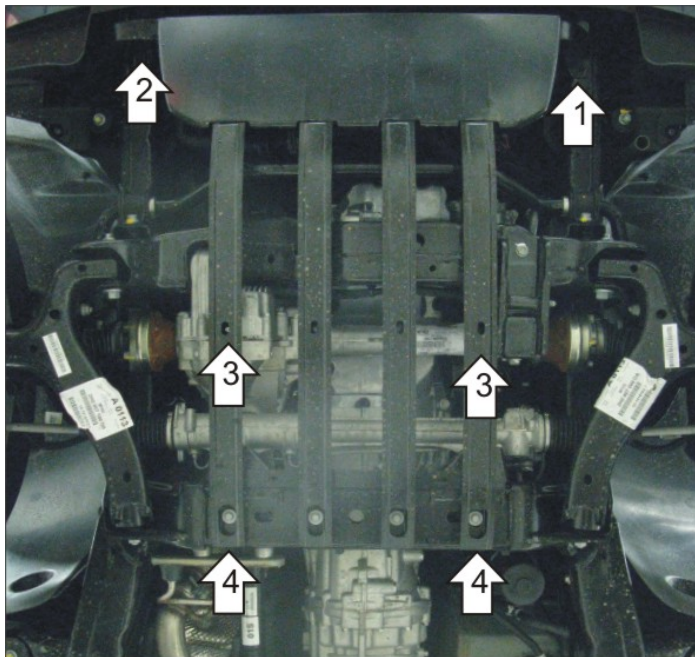

## Автомобиль с защитой

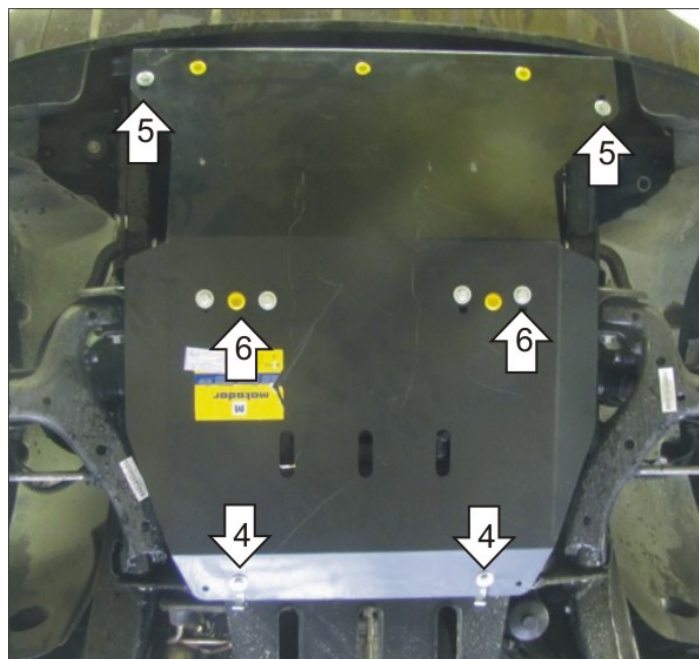

## Порядок установки

1. Закрепить Кронштейн под штатный болт крепления трубчатой защиты спереди слева.
2. Установить Прижим на трубчатую защиту спереди слева.
3. Установить Скобы на Крайние трубы штатной защиты двигателя.
4. Завести сзади с торцов крайних труб штатной защиты ПЗ 101x20x6 A50 M10, прикрепить к ним Защиту при помощи Болтов M10x30 с Шайбами 10 и Гроверами 10.
5. Прикрепить Защиту к Кронштейну и Прижиму при помощи Болтов M10x20 с Шайбами 10 и Гроверами 10.
6. Прикрепить Защиту к Скобам при помощи Болтов M10x30 с Шайбами 10 и Гроверами 10, затянуть весь крепеж.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:07:55