

Защищаемые агрегаты: Коробка переключения передач,  
Раздаточная коробка

Материал защиты: 3 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Ssangyong	Stavic	2.0	2013-н.в.


## Изображение отсутствует




### Комплект крепежа

1		ПР 80x20x6 M10	4 шт	4		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт
2		Демпфер жёлтый	4 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 M10	6 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	6 шт

## Автомобиль без защиты

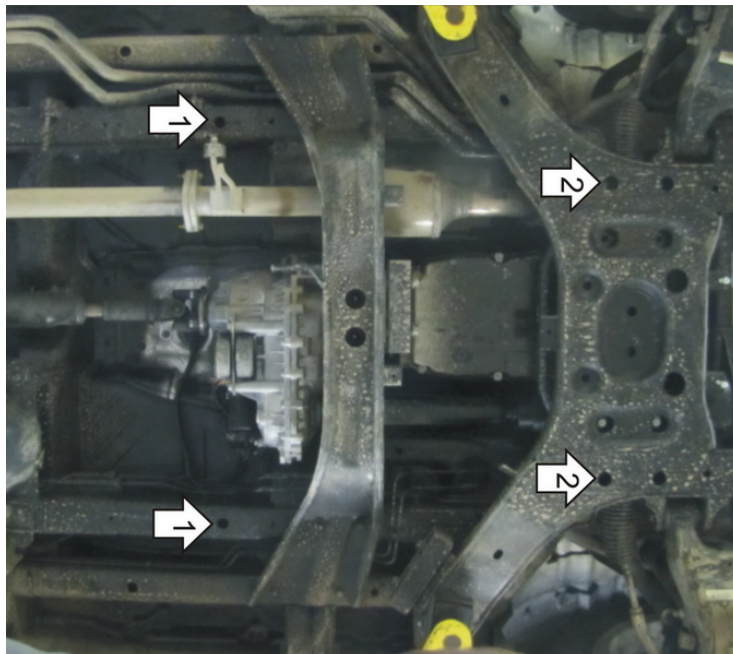

## Автомобиль с защитой

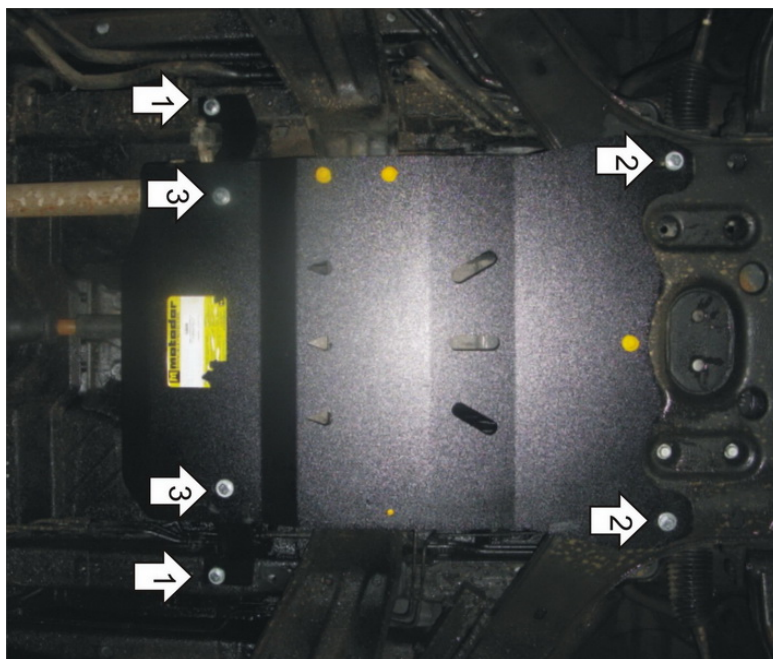

## Порядок установки

1. В отверстия в раме заложить Пластины ПР 80x20x6 М10 и прикрепить к ним Балку, используя Болты М10x30 с Шайбами 10 Гроверами 10.
2. Прикрепить к подрамнику передние точки крепления Защиты при помощи ПР 80x20x6 М10 и Болтов М10x30 с Шайбами 10 и Гроверами 10.
3. Прикрепить к Балке задние точки крепления Защиты при помощи Болтов М10x20 с Шайбами 10 и Гроверами 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:07:20