



# Инструкция по установке

Артикул **13103**

Защищаемые агрегаты: Коробка переключения передач,  
Раздаточная коробка

Материал защиты: 3 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Great Wall	Deer	2.2	2000-2003	Great Wall	Deer G5	2.2	2004-н.в.
Great Wall	Deer G3	2.2	2004-н.в.				


## Изображение отсутствует




### Комплект крепежа

1		Демпфер жёлтый	1 шт	4		Болт DIN 933 – 8.8 10x120	1 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	3 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 M10	5 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x090	1 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	5 шт

## Автомобиль без защиты

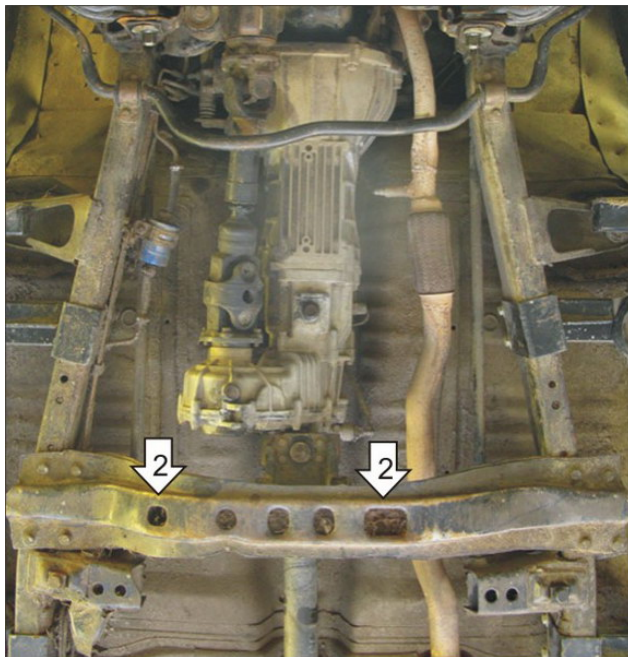

## Автомобиль с защитой

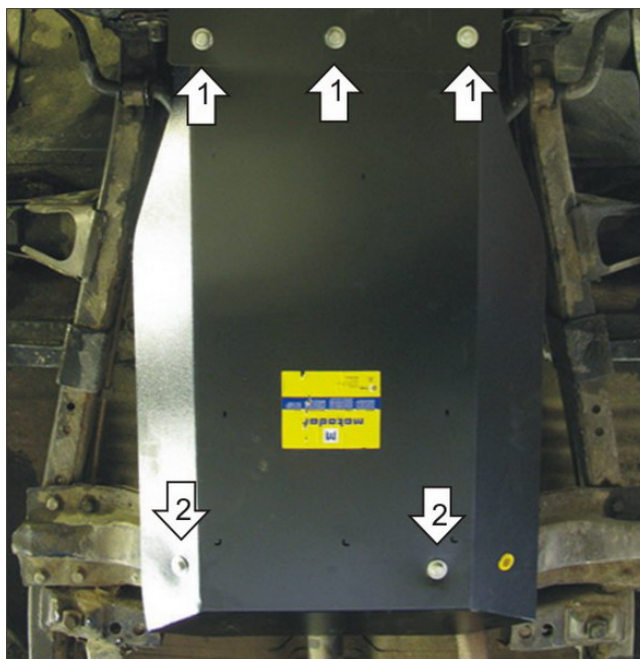

## Порядок установки

1. Установить на задние точки крепления Защиты Переднего Дифференциала передние точки защиты 13103 при помощи Болтов М10х30, Шайб и Гр. Шайб 10.
2. Установить на поперечную балку опоры КПП задние точки Защиты при помощи Скоб и Болта М10х90, Болта М10х120, Шайб и Гр. Шайб 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 8:59:15