






Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Land Rover	Defender 110	2.4	2007-н.в.


**Изображение отсутствует**




### Комплект крепежа

1		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт	3		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт
2		Шайба Гровера DIN 127 M10	4 шт				

## Автомобиль без защиты

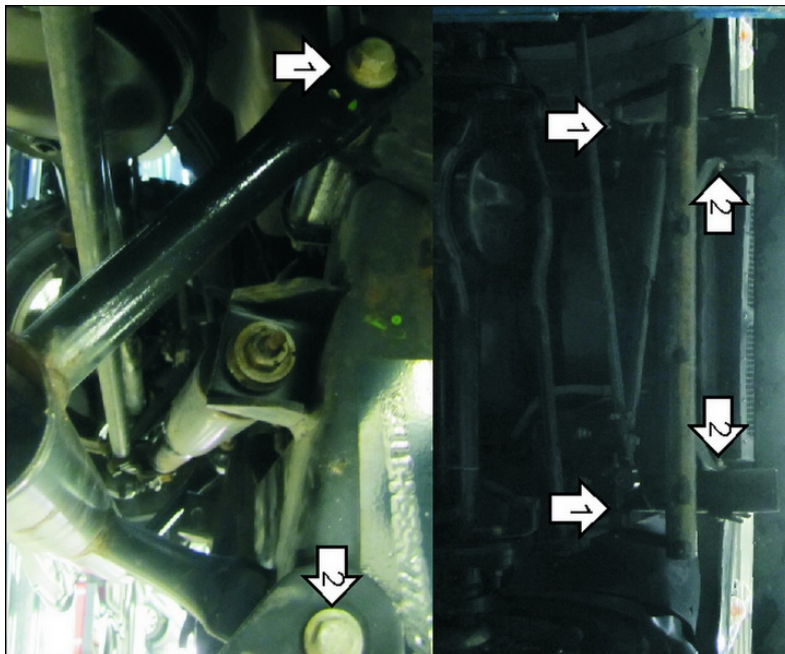

## Автомобиль с защитой

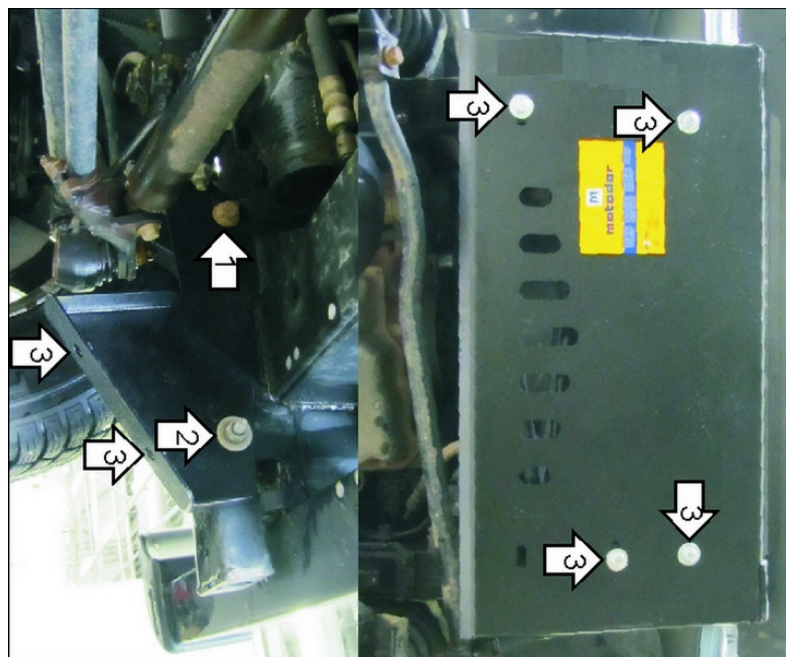

## Порядок установки

1. В отверстия рамы, на место крепления отбойника закрепить задние точки левого и правого кронштейнов, используя штатный крепеж.
2. В отверстия рамы, на место крепления отбойника закрепить передние точки левого и правого кронштейнов, используя штатный крепеж.
3. Закрепить к кронштейнам защиту, используя Болты М10х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:01:27