


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

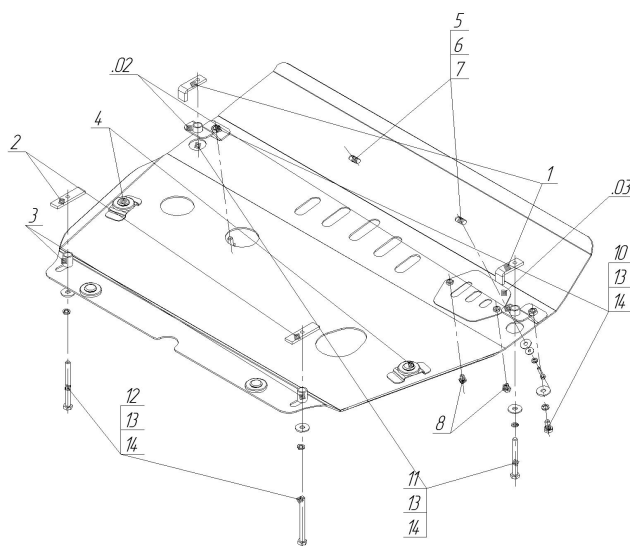















Материал защиты: 3 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Lexus	RX 270	2.7	2008-2012	Lexus	RX 450h		2008-2012
Lexus	RX 270		2012-н.в.	Lexus	RX 450h		2012-н.в.
Lexus	RX 350		2008-2012	Toyota	Highlander	2.7, 3.5	2010-2014
Lexus	RX 350		2012-н.в.				




Комплект крепежа

02		Балка		2		ПР 80x20x6 M10	2 шт
03		Балка		3		Проставка 25	2 шт
1		ПЗ 61x20x6 A40 M10	2 шт	4		Демпфер жёлтый	4 шт
10		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	2 шт
11		Болт DIN 933 – 8.8 10x090	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 M06	2 шт
12		Болт DIN 933 – 8.8 10x110	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	2 шт
13		Шайба Гровера DIN 127 M10	4 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 08x010	2 шт
14		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт

Автомобиль без защиты

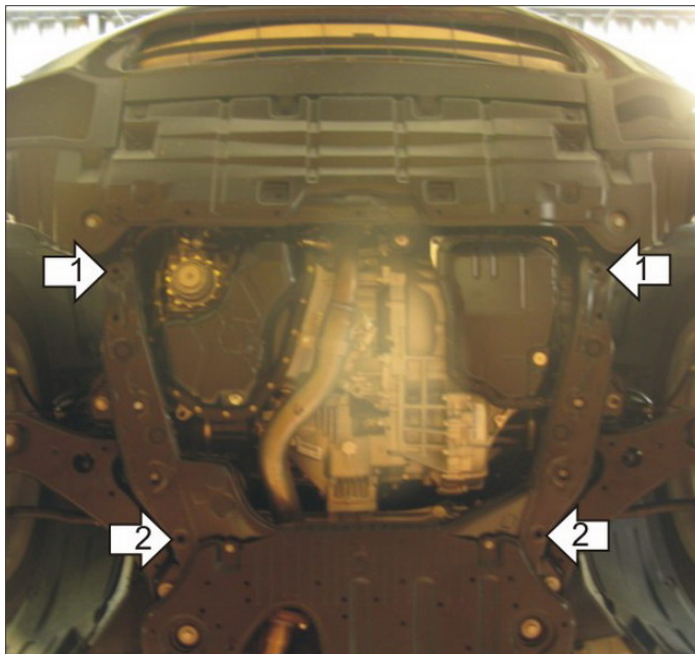

Автомобиль с защитой

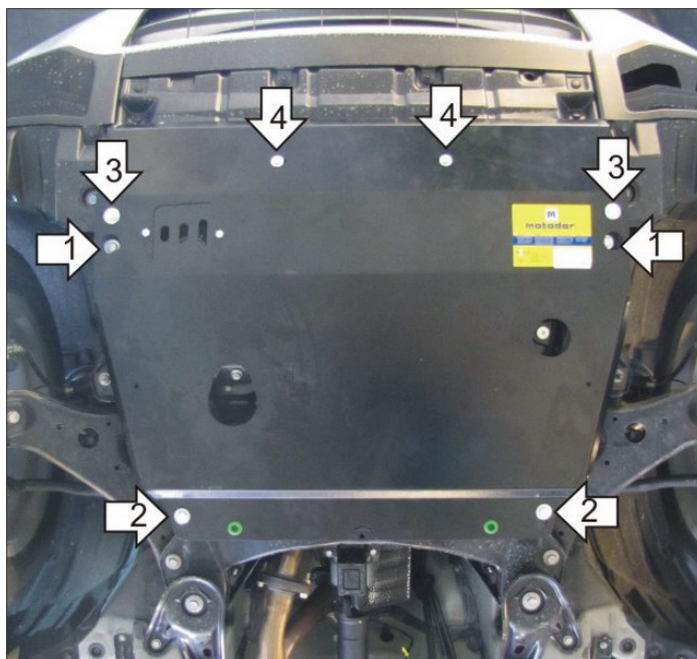

Порядок установки

1. Установить в штатные отверстия подрамника Кронштейны при помощи ПЗ 61x20x6 A40 M10, Болтов M10x90, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить в сквозные отверстия подрамника задние точки крепления Защиты при помощи ПР 80x20x6 M10, Проставок 25, Болтов M10x110, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить на ранее установленные Кронштейны средние точки крепления Защиты при помощи Болтов M10x20, Шайб 10 и Гроверов 10.
4. Установить в штатные резьбовые отверстия подрамника под радиатором передние точки крепления Защиты при помощи Болтов M6x30, Шайб 8, Шайб 6 и Гроверов 6.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:02:22