



| Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|-------|-------------------|-------|-------------|
| Jeep | Grand Cherokee II | 4.7 | 1998-2005 |


Изображение отсутствует



Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|------|---|---|----------------------------------|------|
| 1 |  | ПР 80x20x6 M10 | 2 шт | 4 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x035 | 2 шт |
| 2 |  | Демпфер жёлтый | 3 шт | 5 |  | Шайба Гровера DIN 127 M10 | 6 шт |
| 3 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x030 | 4 шт | 6 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200* | 6 шт |

Автомобиль без защиты

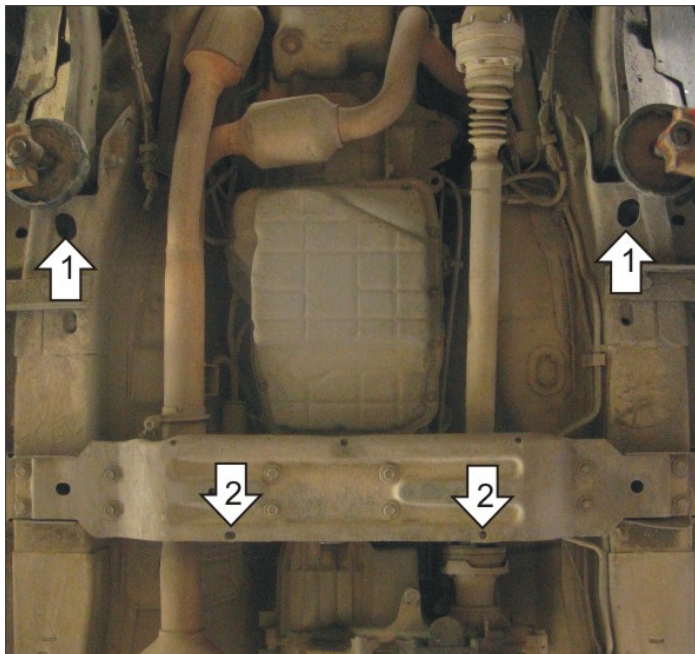

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. В отверстия кронштейнов крепления рачагов передней подвески установить Кронштейны с помощью Прижимов и Болтов M10x20 с Шайбами 10 и Гроверами 10.
2. В отверстия в поперечине рамы под раздаточной коробкой заложить Пластины ПР80x20x6 M10 и Прикрепить к ним Защиту при помощи Болтов M10x30 с Шайбами 10 и Гроверами 10.
3. Прикрепить Защиту к Кронштейнам при помощи Болтов M10x20 с Шайбами 10 и Гроверами 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 8:59:52