



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
UAZ	Patriot	2.3, 2.7	2005-2013	UAZ	Patriot	2.3, 2.7	2015-н.в.
UAZ	Patriot	2.3, 2.7	2013-2015				


## Изображение отсутствует




### Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M8	8 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 M08	12 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	8 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	12 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт				

## Автомобиль без защиты

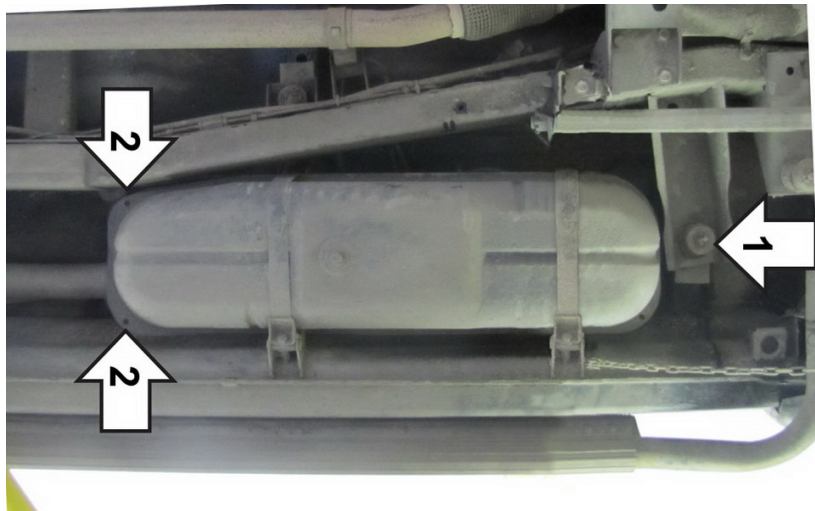

## Автомобиль с защитой

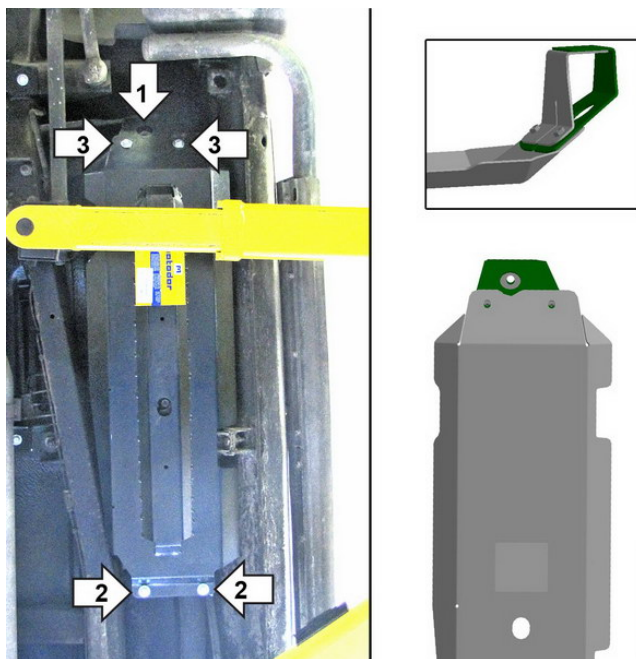

### Порядок установки

1. Открутить гайку (вместе с шайбой) опоры , установить на ось опоры совместно Кронштейн 1 и Кронштейн 2 (внимательно смотри схему сборки). Закрутить гайку обратно.
  2. Установить Кронштейн 3 на проушины бензобака используя планки ПР 50x20x6 и болты М8x20 Установить щит и прикрутить задние точки используя планки ПР 50x20x6 и болты М8x20.
  3. Закрутить передние точки щита болтами М8x30.
- Аналогично устанавливается защита на второй бензобак.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 9:06:23