



# Инструкция по установке

Артикул **30208**

Защищаемые агрегаты: Коробка переключения передач,  
Раздаточная коробка

Материал защиты: 5 мм, Алюминий



| Марка | Модель  | Объем | Год выпуска | Марка | Модель   | Объем    | Год выпуска |
|-------|---------|-------|-------------|-------|----------|----------|-------------|
| BMW   | 3 (e90) | 3.0   | 2008-2011   | BMW   | X1 (e84) | 2.0, 3.0 | 2009-2014   |


**Изображение отсутствует**




## Комплект крепежа

|   |  |                           |      |   |  |                                  |      |
|---|--|---------------------------|------|---|--|----------------------------------|------|
| 1 |  | Демпфер жёлтый            | 1 шт | 4 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x120        | 1 шт |
| 2 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x020 | 6 шт | 5 |  | Шайба Гровера DIN 127 M08        | 8 шт |
| 3 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x090 | 1 шт | 6 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200* | 8 шт |

## Автомобиль без защиты

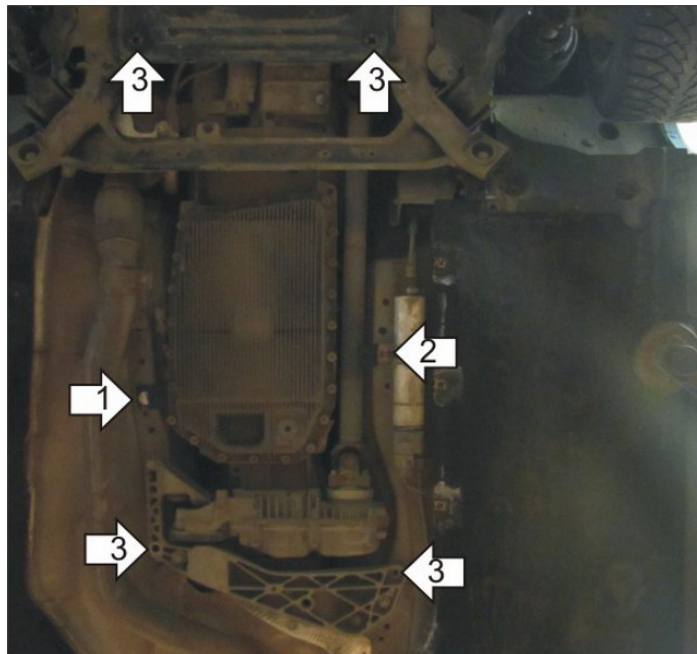

## Автомобиль с защитой

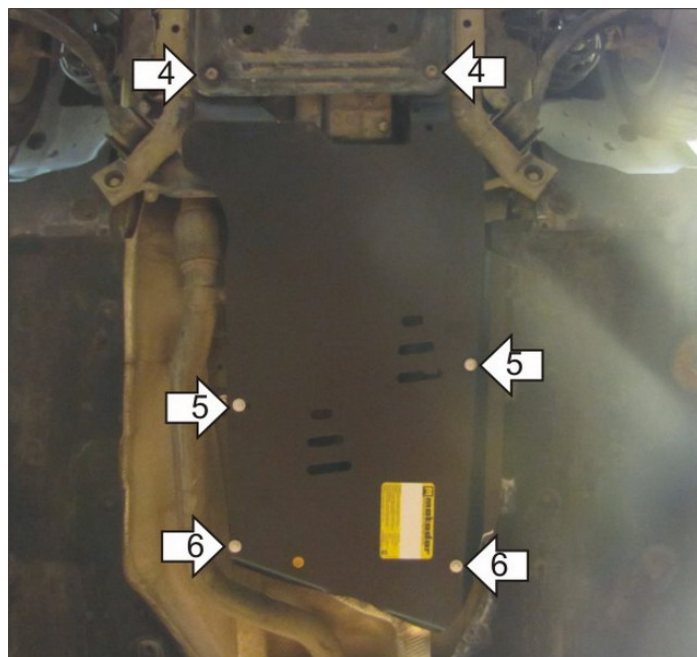

## Порядок установки

Снять штатный пластиковый пыльник.

1. Установить на штатное резьбовое отверстие в кузове, правый Кронштейн вместо штатного кронштейна при помощи штатного болта или Болта М8х20, Шайбы 8 и Гровера 8.

2. Установить на штатное резьбовое отверстие в кузове, левый Кронштейн открытым пазом при помощи Болта М8х20, Шайбы 8 и Гровера 8.

3. Открутить штатные болты силовой пластины и опоры раздаточной коробки согласно схеме.

4. Установить совместно с задними точками силовой пластины передние точки крепления Защиты на штатные болты.

5. Установить на ранее закрепленные кронштейны средние точки Защиты при помощи Болтов М8х20, Шайб 8 и Гроверов 8.

6. Установить на штатные резьбовые отверстия в опоре раздаточной коробки задние точки крепления используя Проставки 55 и 65, Болт М8х90, Болт М8х120, Шайбы 8 и Гроверы 8.

Прикрутить Лючок при помощи Болтов М8х20. Затянуть все резьбовые соединения.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 8:05:04