







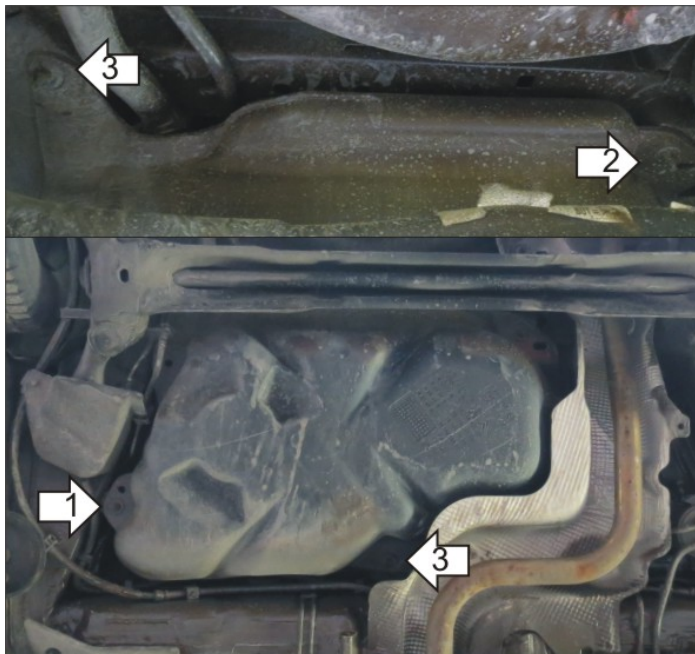
| Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|---------|--------|-------|-------------|
| Citroen | DS3 | 1.6 | 2010-н.в. |

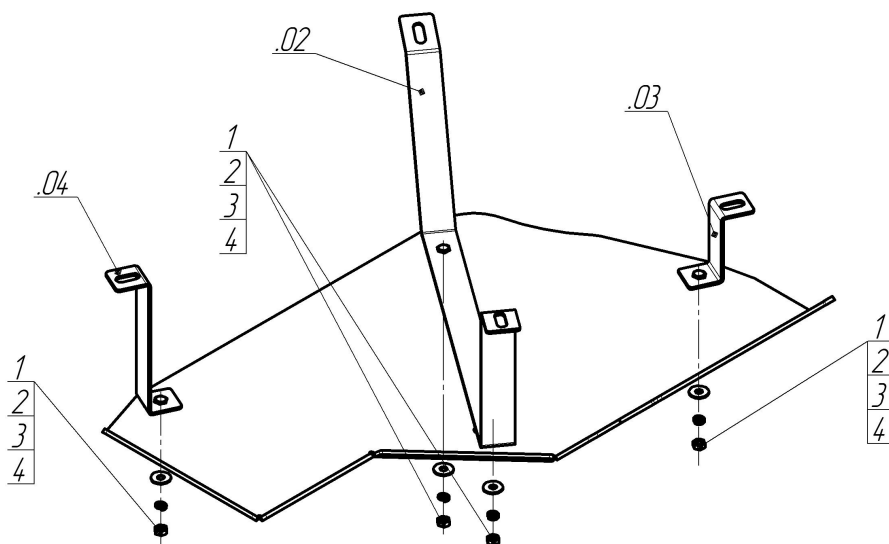


Комплект крепежа

| | | | | | | |
|----|--|-------|---|---|----------------------------------|------|
| | | Балка | 1 |  | Гайка DIN 934 M 08 | 4 шт |
| 02 | | Балка | 2 |  | Шайба Гровера DIN 127 M08 | 4 шт |
| 03 | | Балка | 3 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200* | 4 шт |
| 04 | | Балка | | | | |

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой

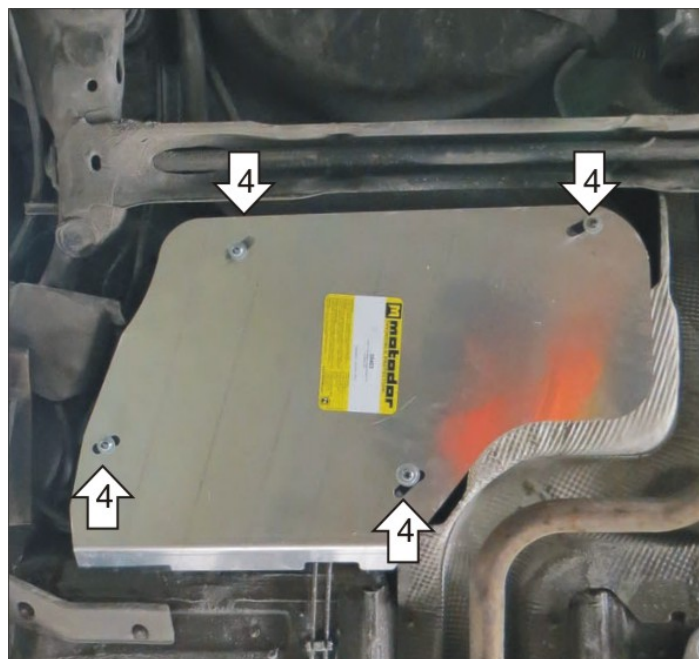

Порядок установки

1. Установить короткий кронштейн под штатную гайку крепления хомута бака
2. Установить длинный кронштейн под штатную гайку крепления хомута бака
3. Установить балку под штатные крепления хомутов бака
4. На ранее установленные кронштейны и балку установить щит при помощи гаек М8, Гр8 и Ш8

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.02.2016 8:04:56