



## Инструкция по установке

Артикул **31104**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mazda	3 (bl)	1.6	2009-2011


Изображение отсутствует



### Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M10	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	4 шт
3		Демпфер жёлтый	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 M10	4 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт
5		Шайба Гровера DIN 127 M08	2 шт				

## Автомобиль без защиты

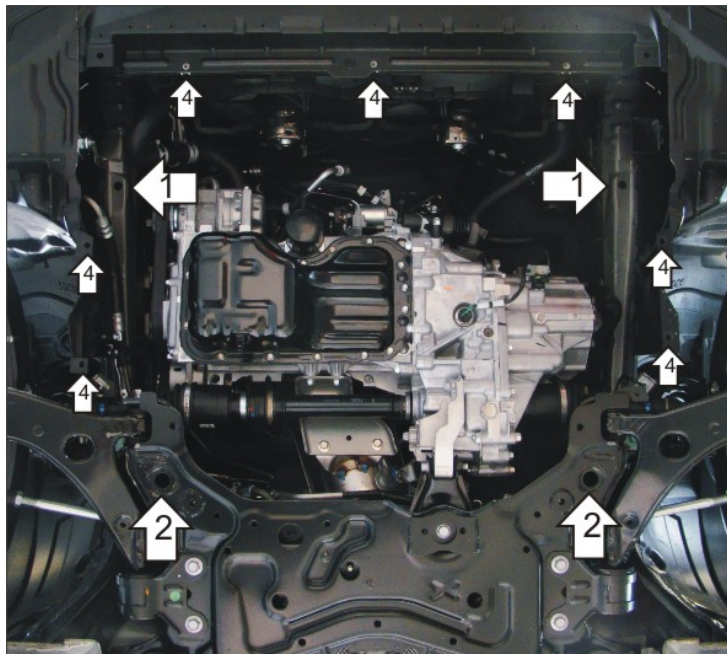

## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Закрепить к отверстиям подрамника Кронштейны, используя ПУ 60x14x6 А20В10 М8, Болты М8х30, Шайбы и Гр. Шайбы 8.
2. Закрепить в отверстия подрамника ПР 70x20x6 А15 М10, наживить Болты М10х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10. Завести задние точки защиты.
3. Закрепить защиту к Кронштейнам Болтами М10х30, Шайбами и Гр. Шайбами 10.
4. Закрепить защиту спереди и по краям штатным крепежом пластикового пыльника.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [oootrio.ru](http://oootrio.ru) или звоните! 8-800-333-01-47

[Версия инструкции от](#)