








Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mitsubishi	Pajero IV (v80, V90)	3.0, 3.8	2006-2012	Mitsubishi	Pajero IV (v80, V90)	3.0, 3.8	2012-н.в.


Изображение отсутствует



Комплект крепежа

1		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	6 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт	5		Болт M10x30x1,25 (мелк)	
3		Шайба Гровера DIN 127 M10	6 шт				

Автомобиль без защиты

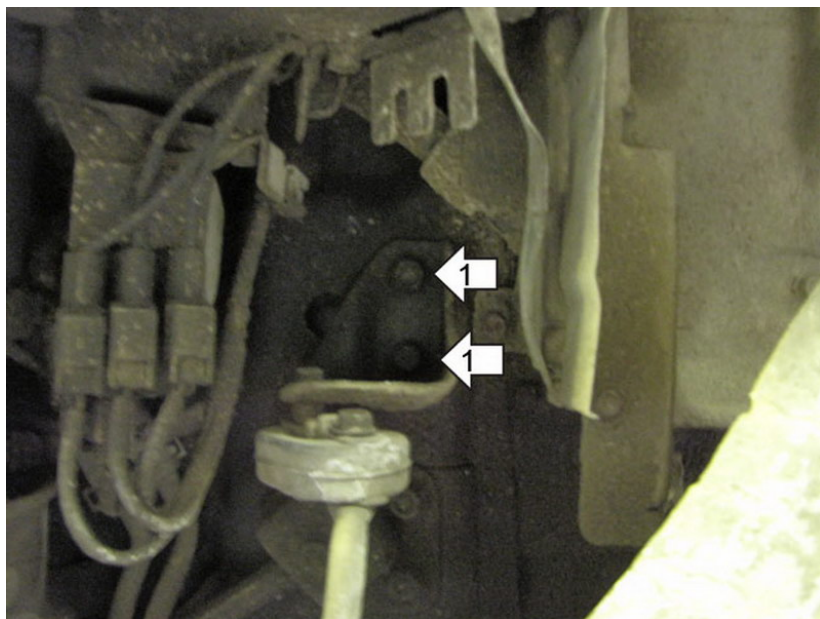

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить Кронштейн на штатные резьбовые отверстия в кузове автомобиля с помощью Болтов M10x30x1.25 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
2. Закрепить передние точки защиты к защите КПП при помощи ПР 70x20x6 A15 M10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Закрепить задние точки защиты к Кронштейну Болтами M10x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: oootrio.ru или звоните! 8-800-333-01-47

[Версия инструкции от](#)