









Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mitsubishi	Pajero IV (v80, V90)	3.0, 3.2, 3.8	2006-2012	Mitsubishi	Pajero IV (v80, V90)	3.0, 3.2, 3.8	2012-н.в.

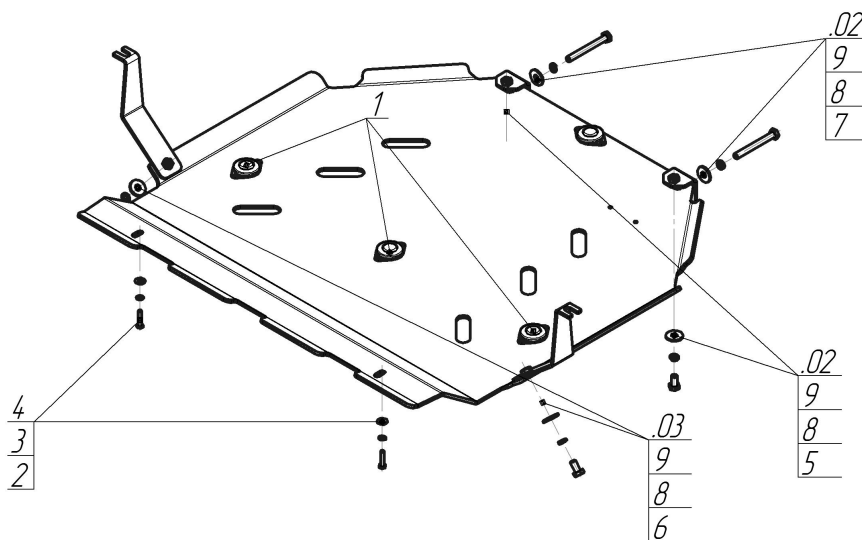


### Комплект крепежа

02		Балка/Кронштейн		5		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
03		Балка/Кронштейн		6		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
1		Демпфер жёлтый	4 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x090	2 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 M10	6 шт
3		Шайба Гровера DIN 127 M06	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	6 шт
4		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	2 шт				

## Автомобиль без защиты

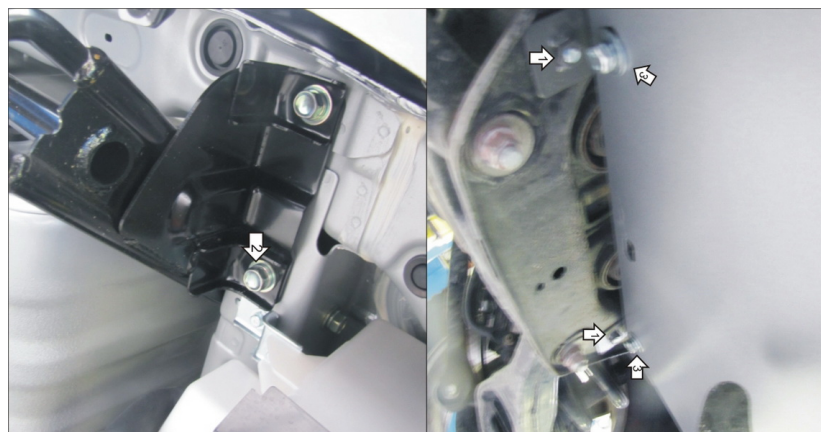

## Автомобиль с защитой

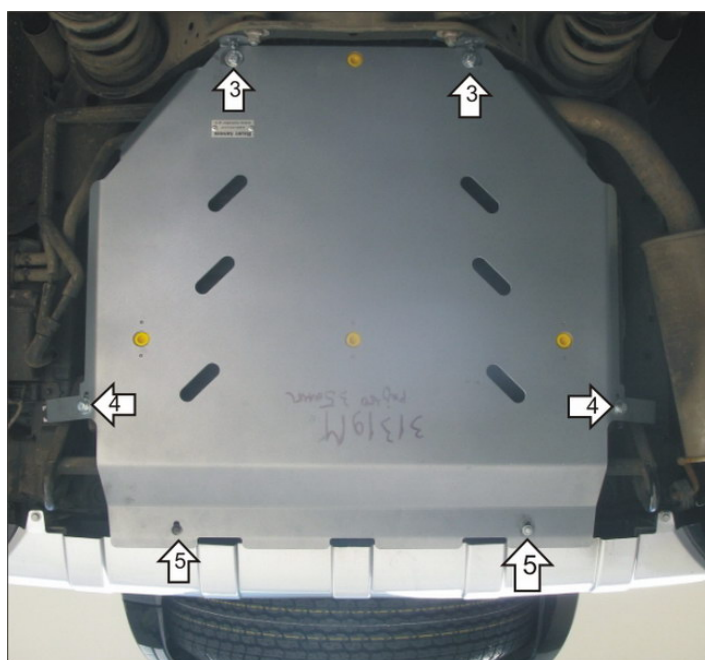

## Порядок установки

1. Установить на поперечную балку заднего моста Уголки при помощи Болтов М10х90, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить Кронштейны к штатным болтам крепления буксировочной балки.
3. Установить на ранее установленные Уголки передние точки крепления Защиты при помощи Болтов М10х30, Шайб 10 и Гроверов 10.
4. Установить на ранее установленные Кронштейны средние точки крепления Защиты при помощи Болтов М10х20, Шайб 10 и Гроверов 10.
5. Установить к накладке заднего бампера задние точки крепления Защиты при помощи Болтов М6х30, Шайб 6 и Гроверов 6.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [oootrio.ru](http://oootrio.ru) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от